



AGRICOLA BLASCO S.L.

Telfno. 96 661 52 44 · Fax. 96 545 53 91 · [info@agricolablasco.com](mailto:info@agricolablasco.com) · [www.agricolablasco.com](http://www.agricolablasco.com)

## DESPIECE LANDER SERIE 600-700






# DESPIECE LANDER SERIE 600-700

600 - 700

Carter delantero.

Lámina 1

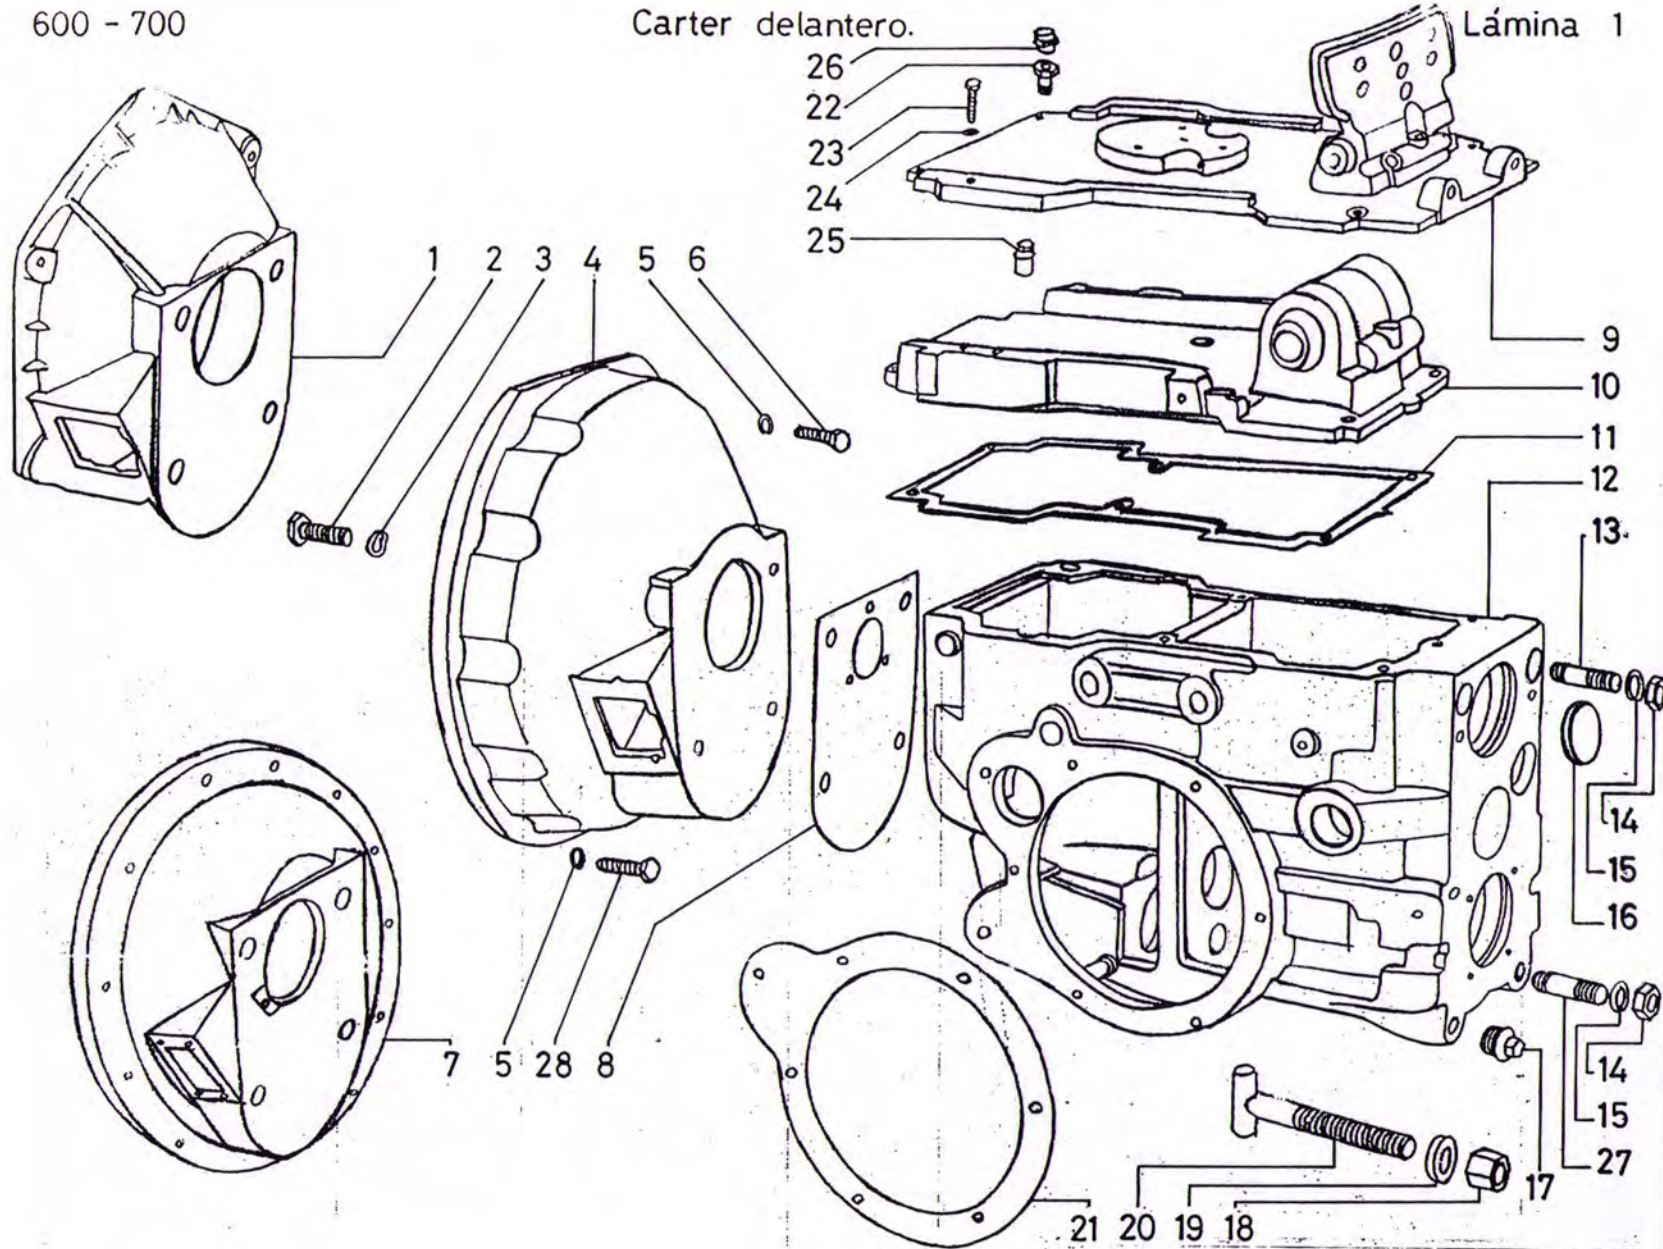




## DESPIECE LANDER SERIE 600-700

600 - 700

Carter trasero.

Lámina 2

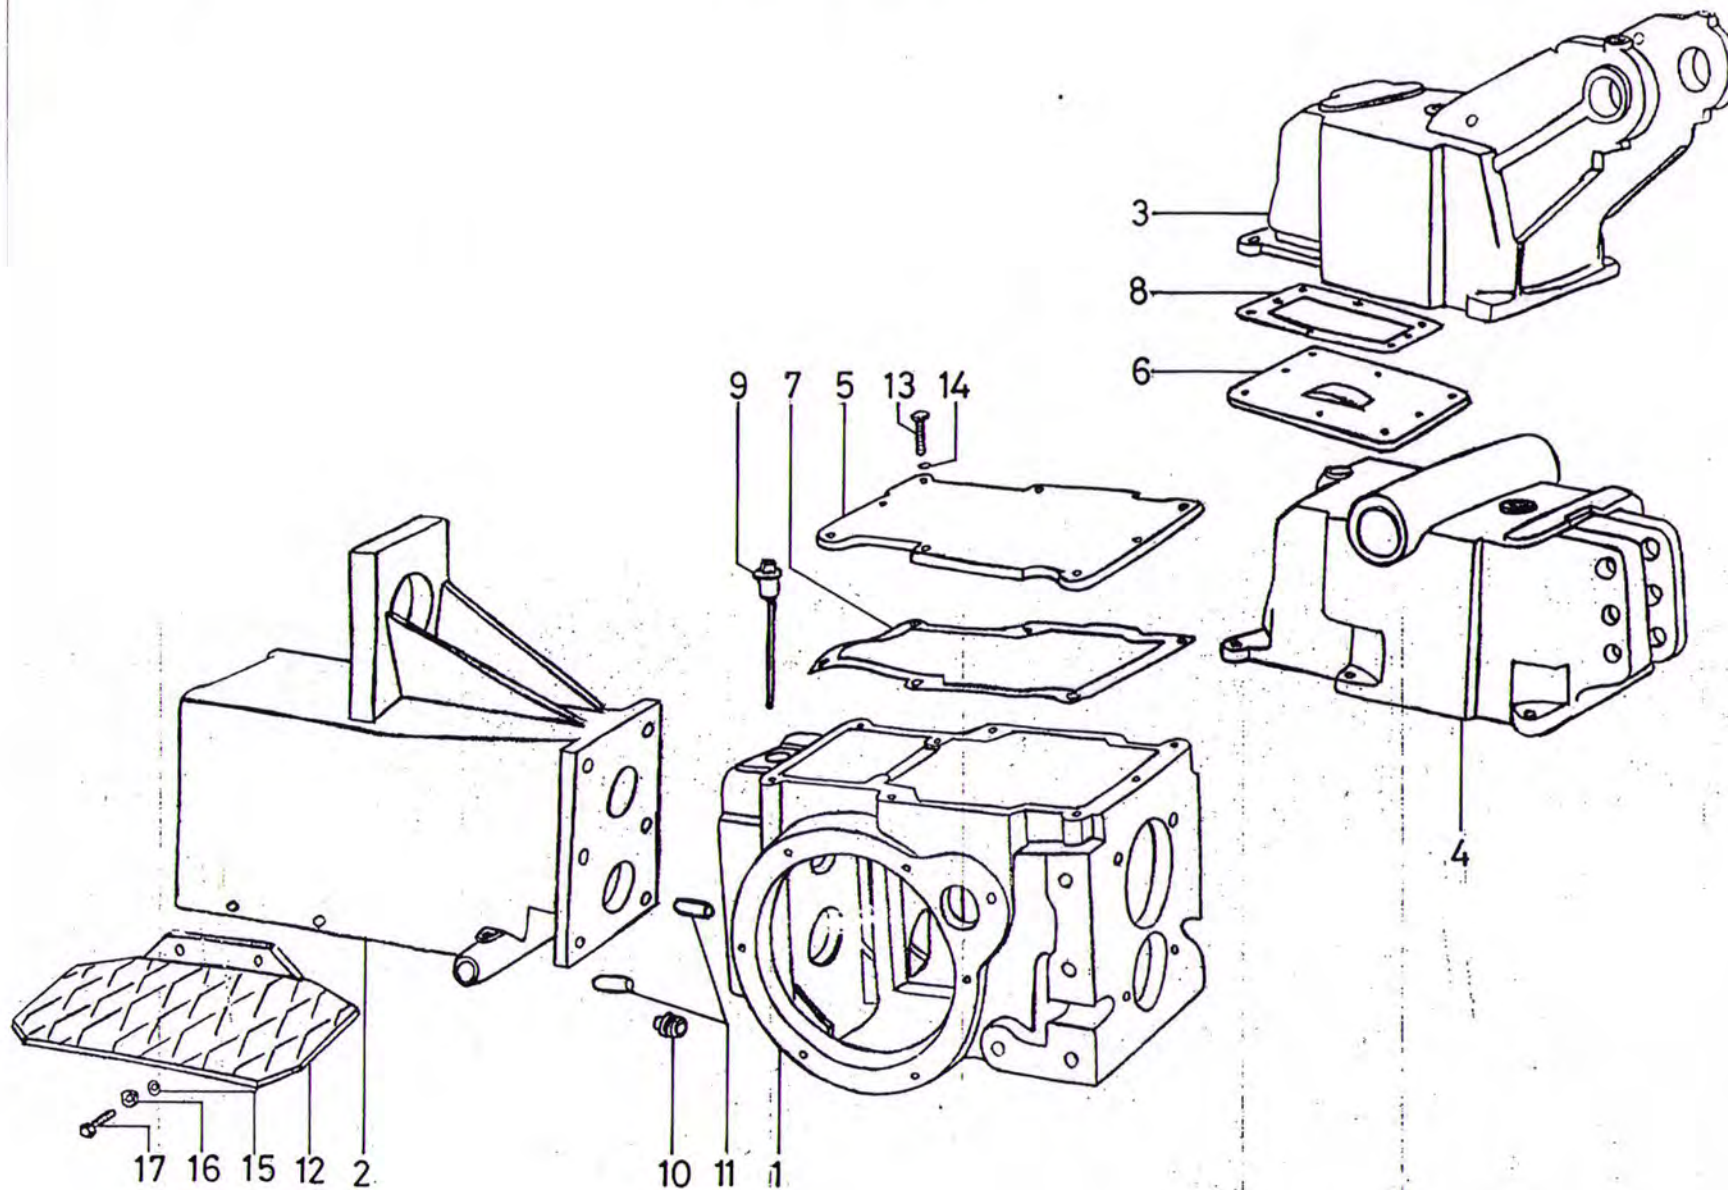


# DESPIECE LANDER SERIE 600-700

600

Diferencial delantero.

Lámina 3

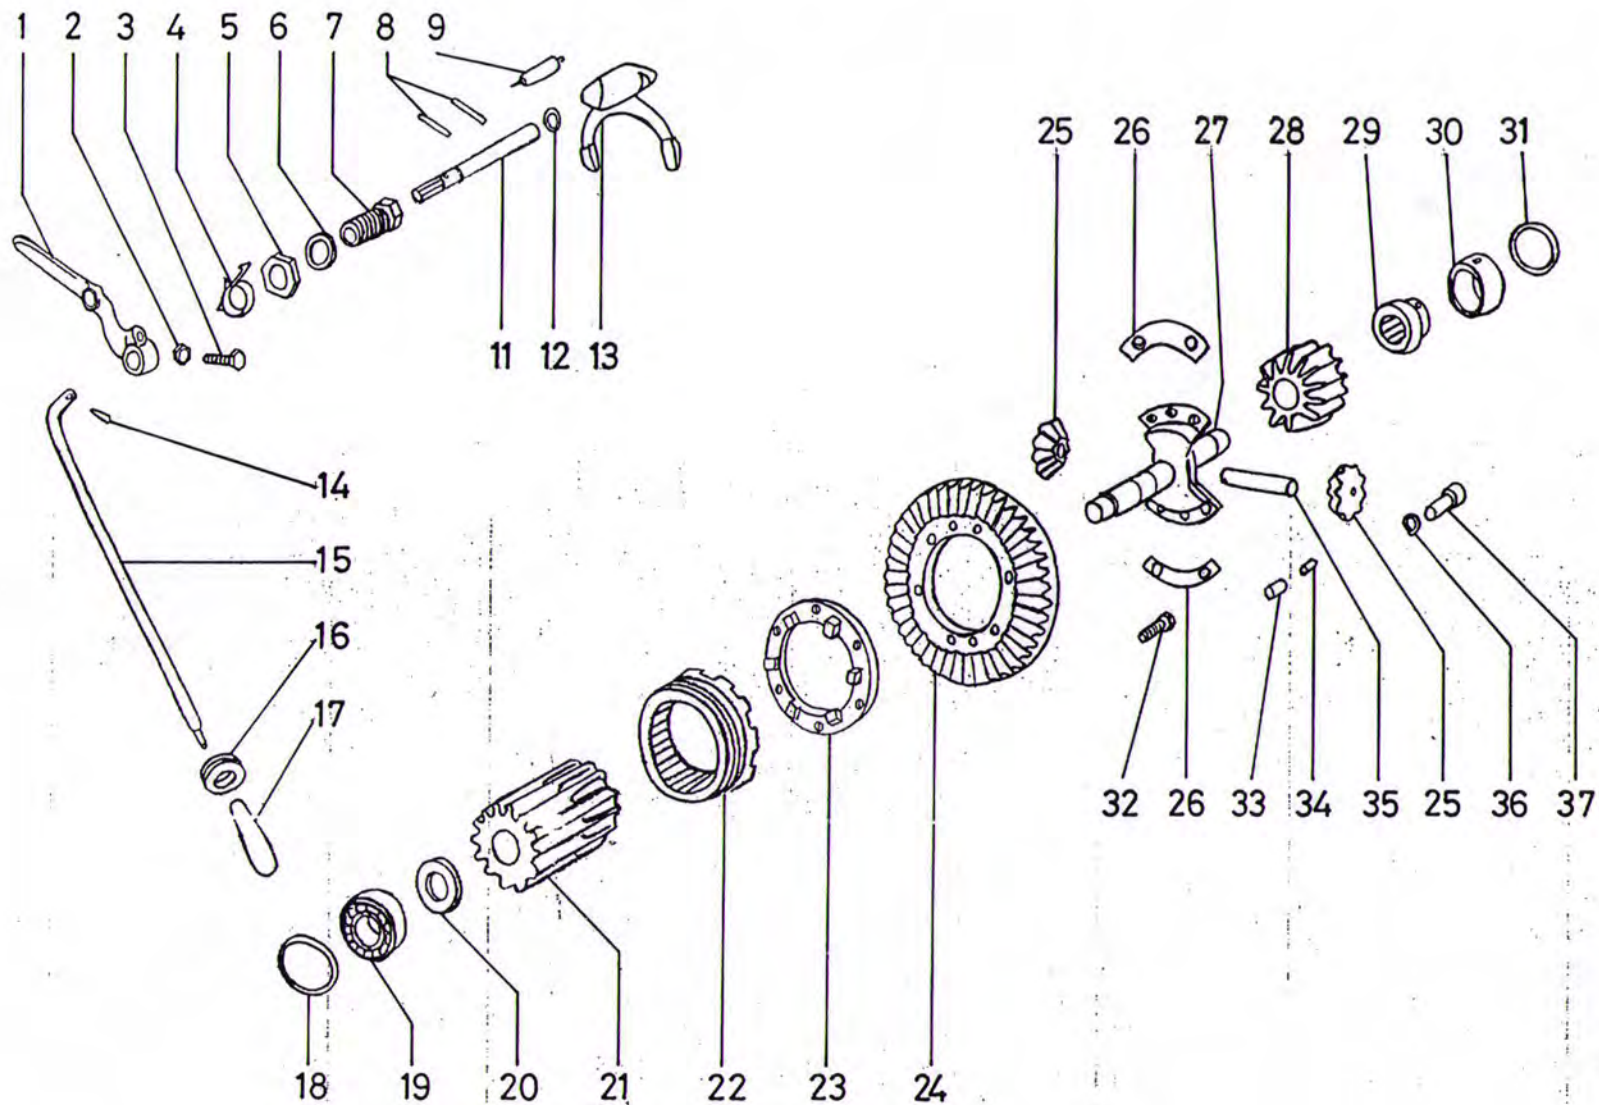




## DESPIECE LANDER SERIE 600-700

600

Diferencial trasero.

Lámina 4

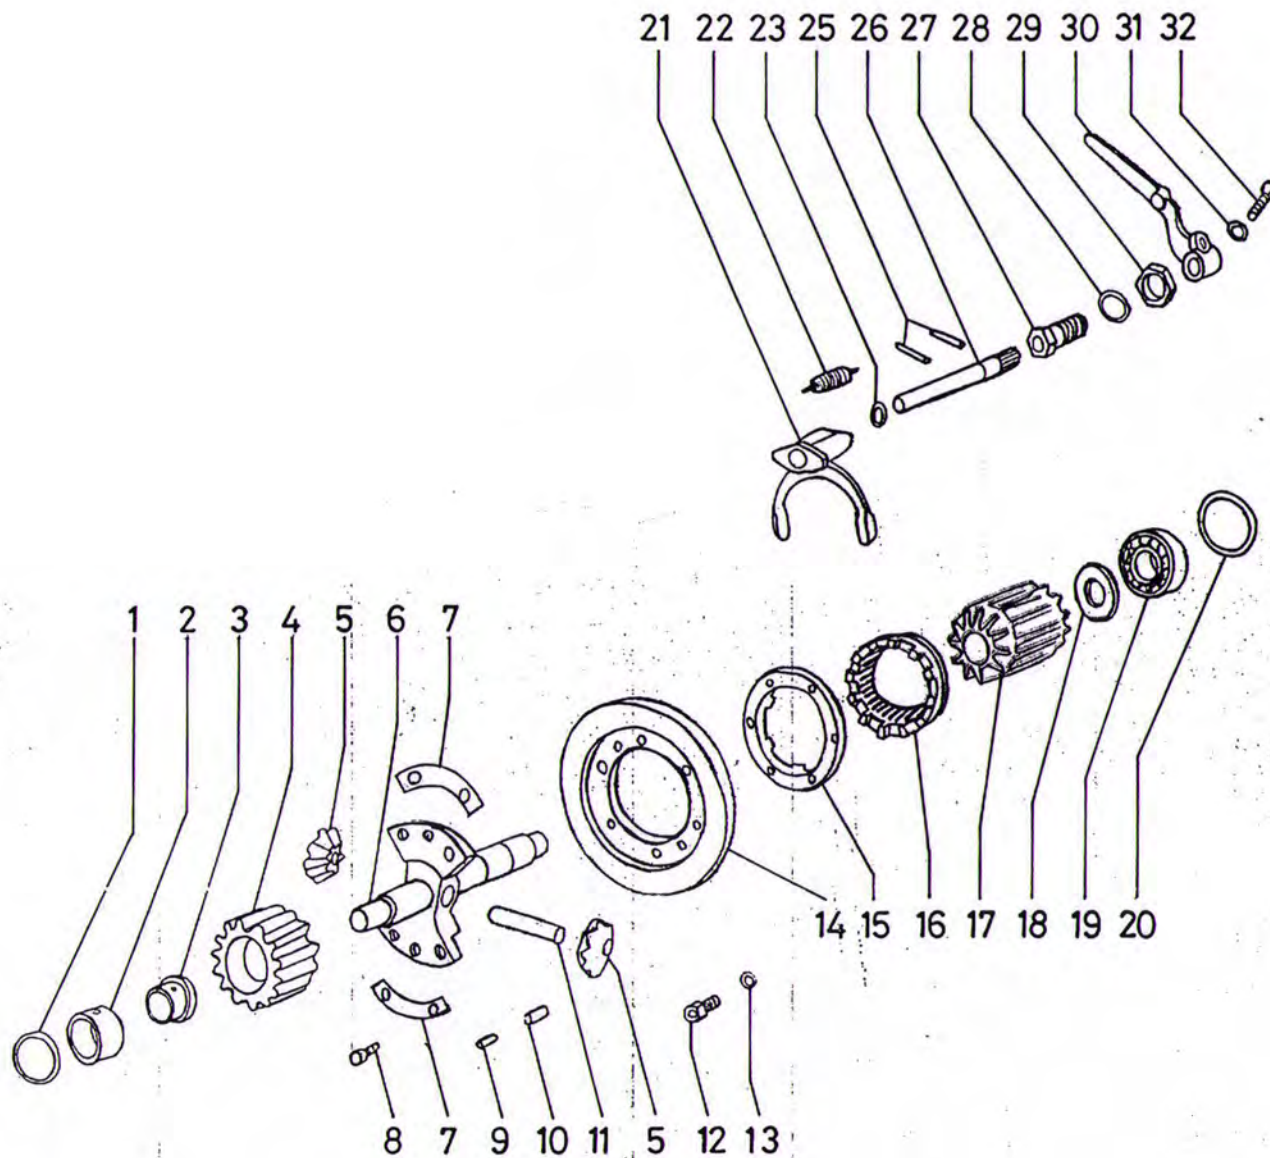


# DESPIECE LANDER SERIE 600-700

700

Diferencial delantero.(Blocaje hidraulico).

Lámina 5

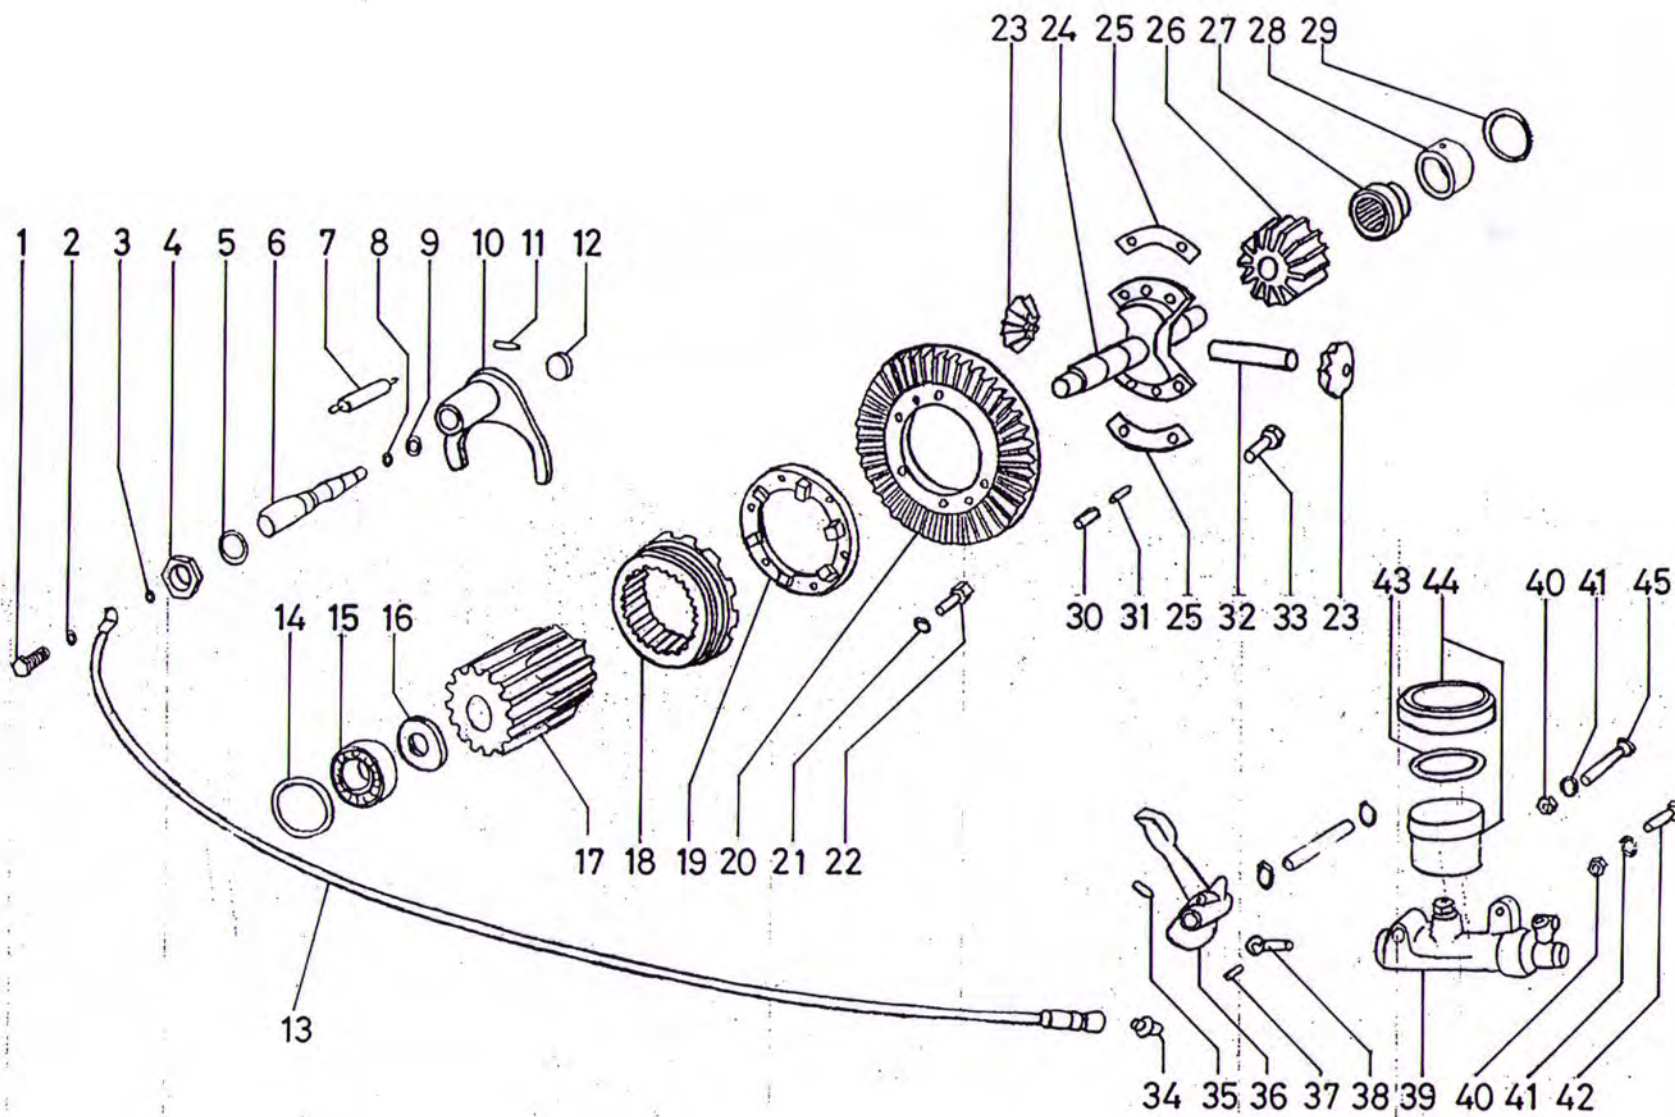




## DESPIECE LANDER SERIE 600-700

700

Diferencial trasero.(Blocaje hidraulico ),

Lámina

6

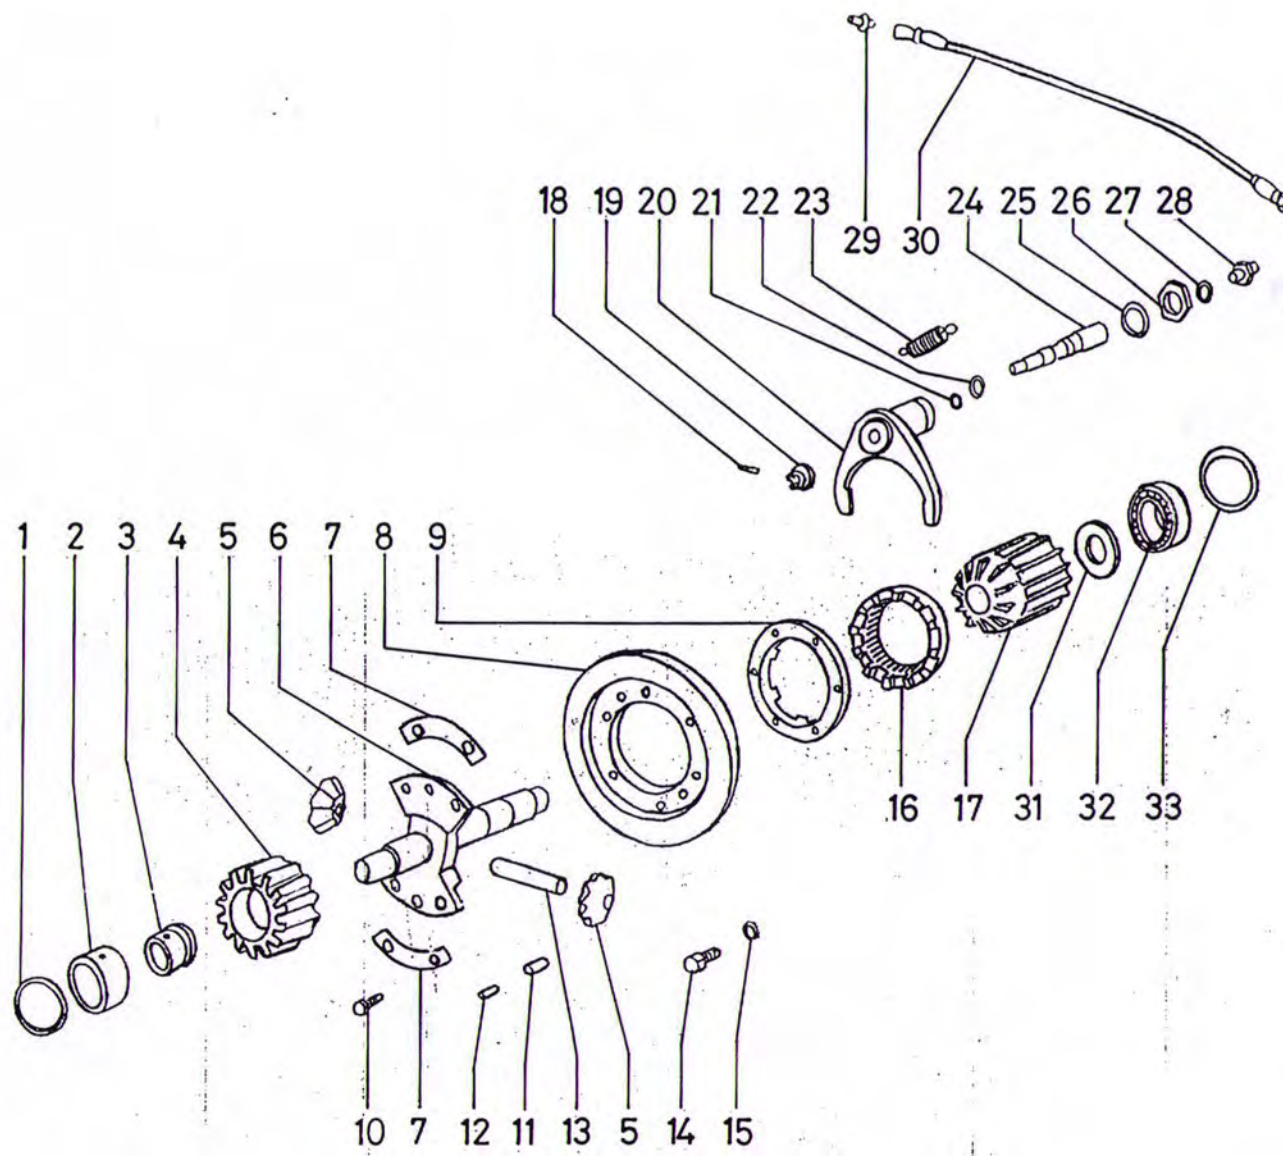


# DESPIECE LANDER SERIE 600-700

600 - 700

Diferencial delantero.

Lámina 7

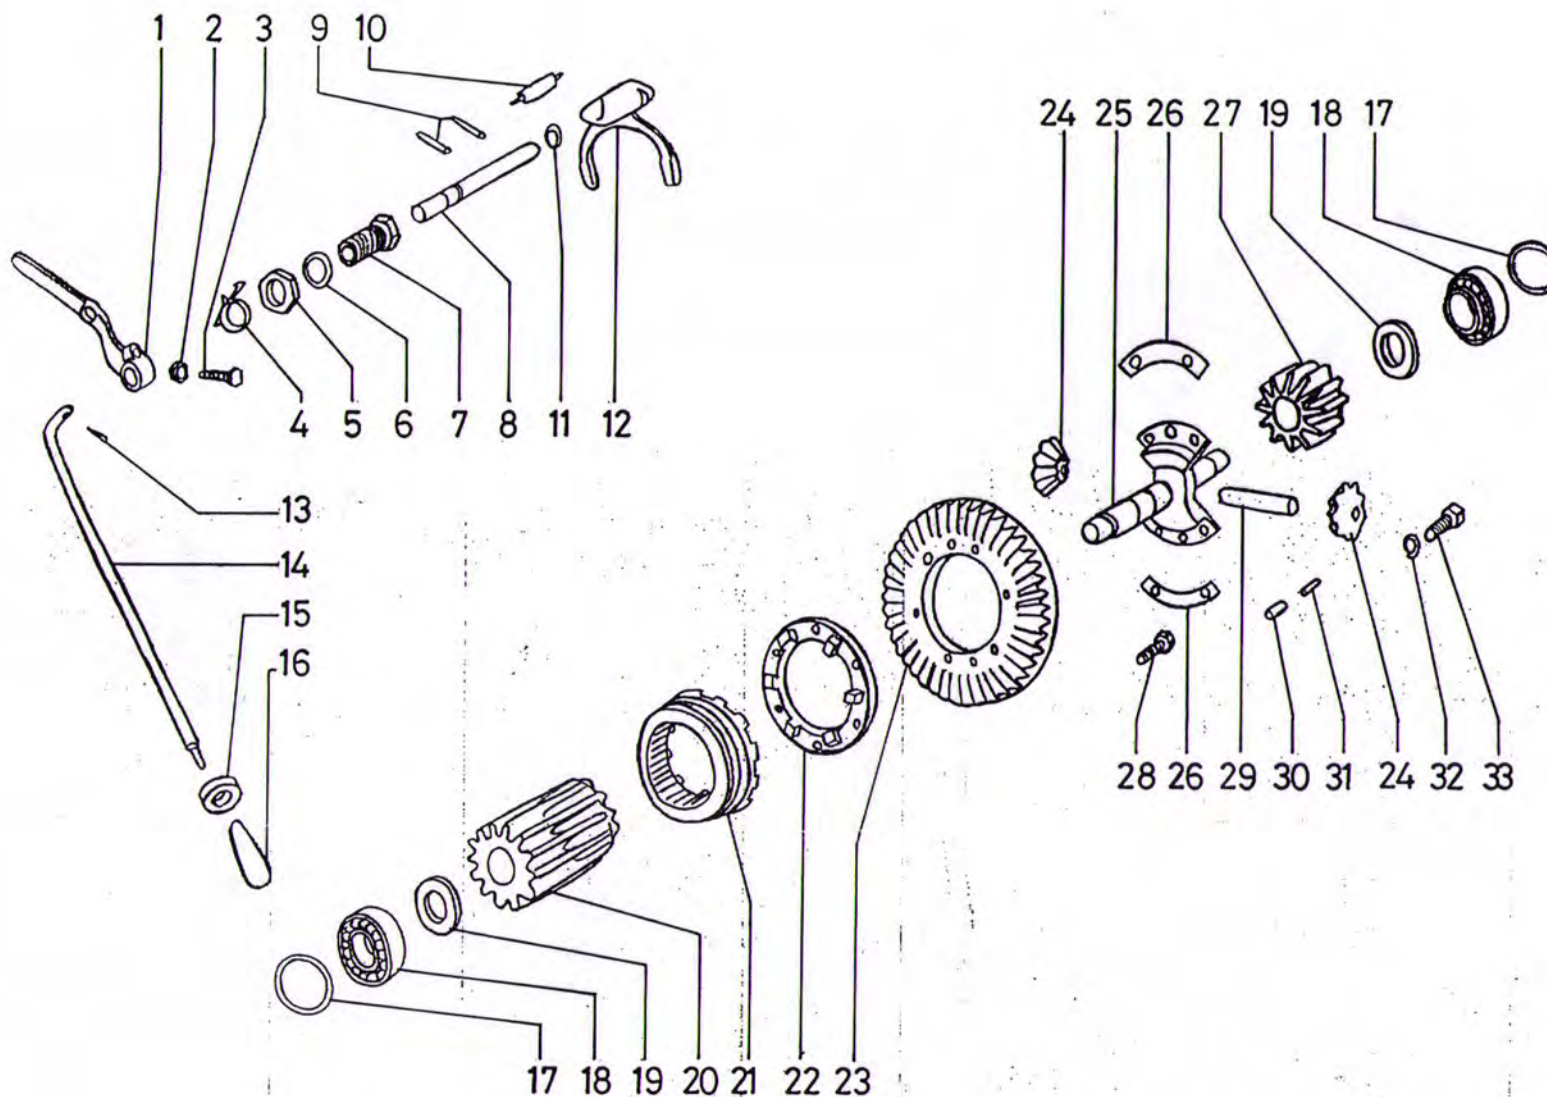




# DESPIECE LANDER SERIE 600-700

600 - 700

Diferencial trasero.

Lámina 8

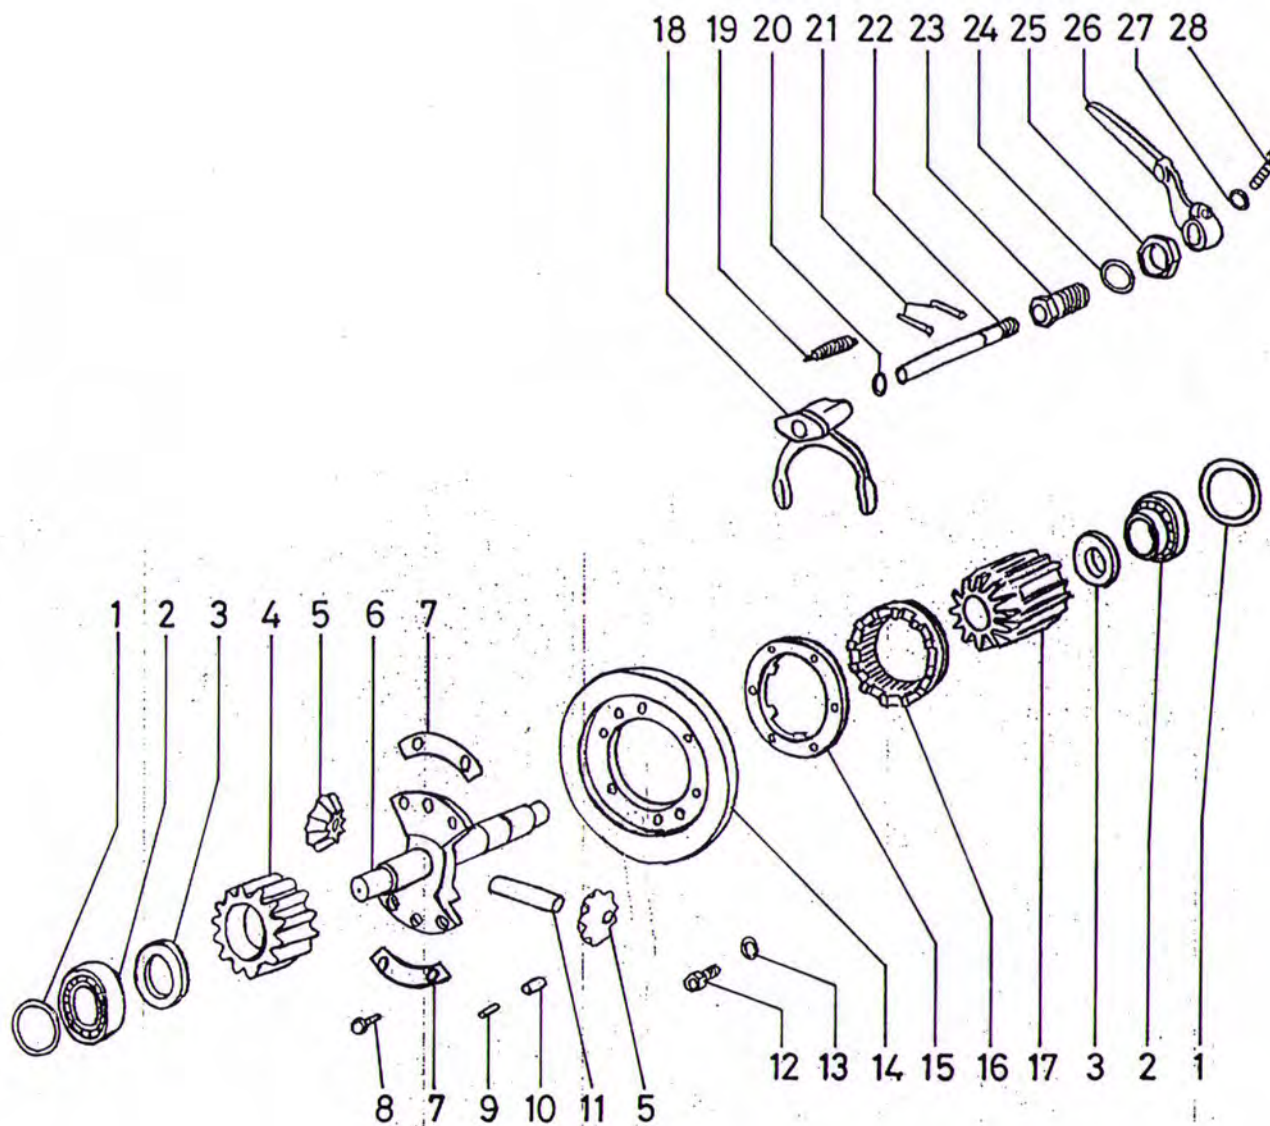


# DESPIECE LANDER SERIE 600-700

600

Toma de fuerza central.

Lámina 9

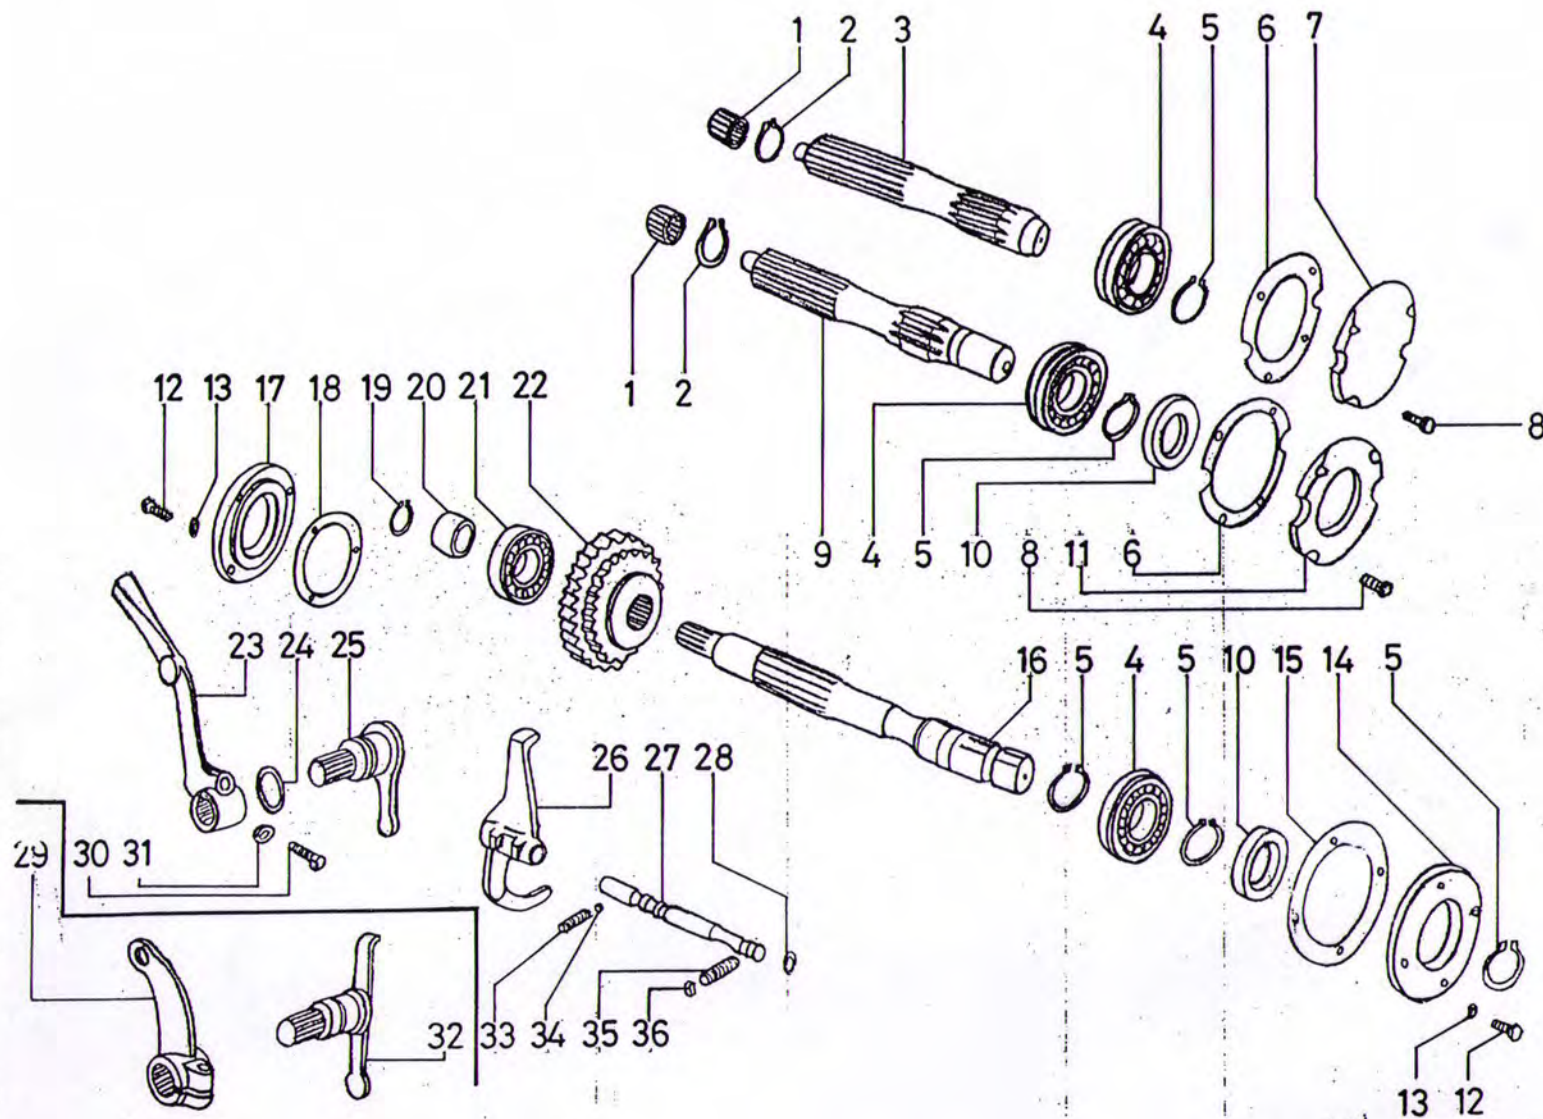




# DESPIECE LANDER SERIE 600-700

700

Toma de fuerza central.

Lámina 10

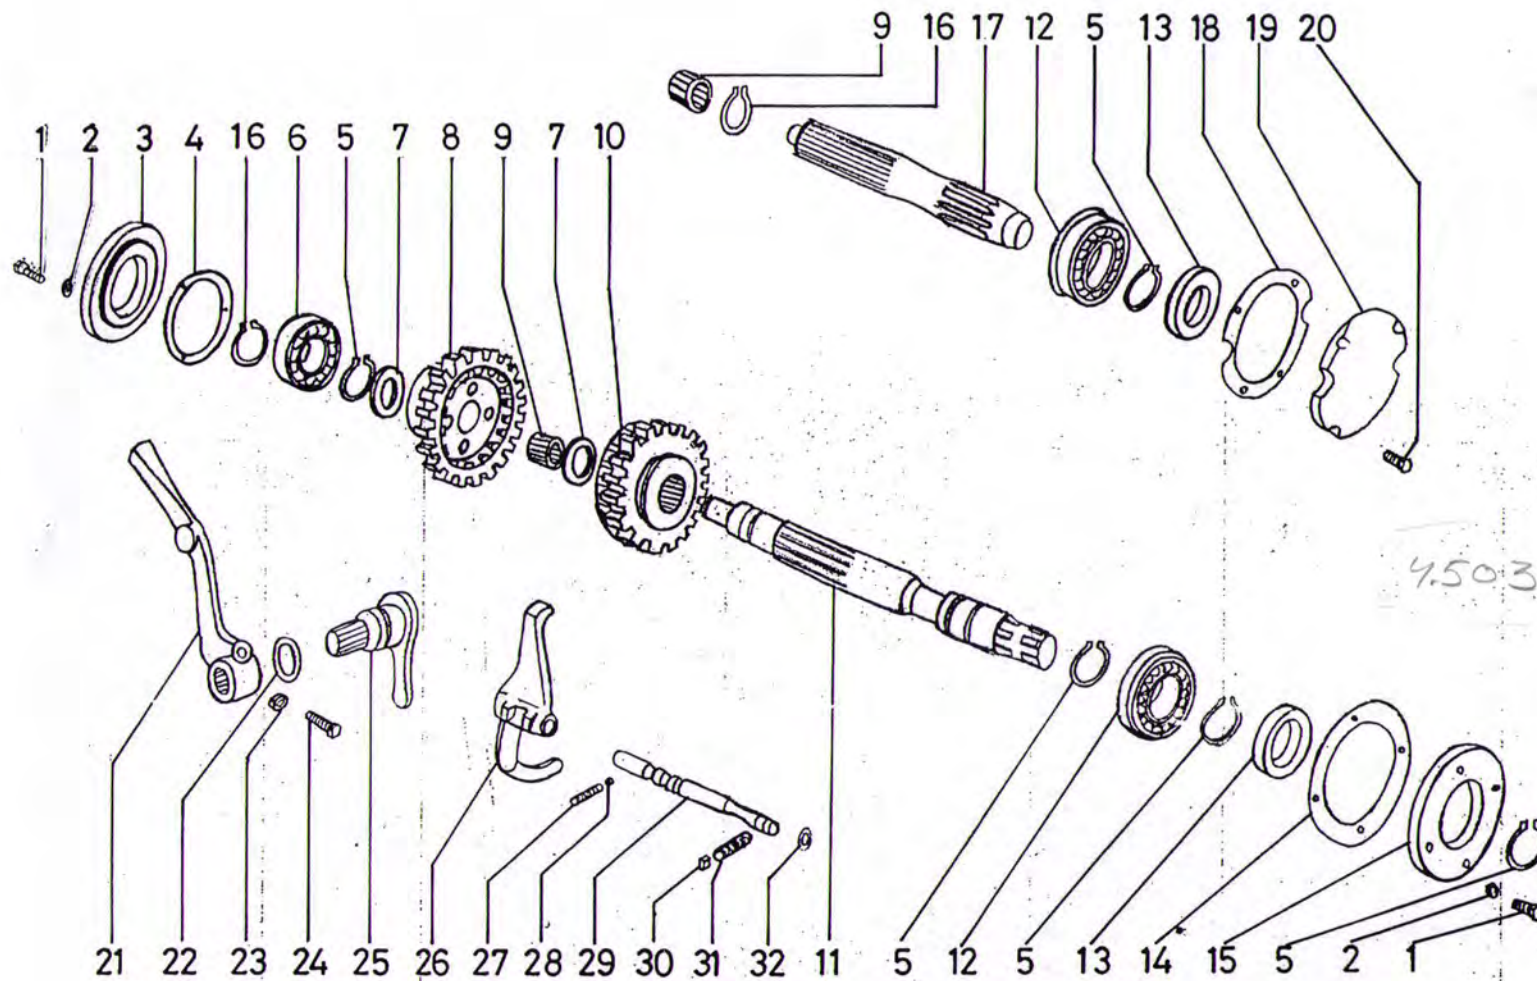


# DESPIECE LANDER SERIE 600-700

600

Toma de fuerza trasera.

Lámina 11

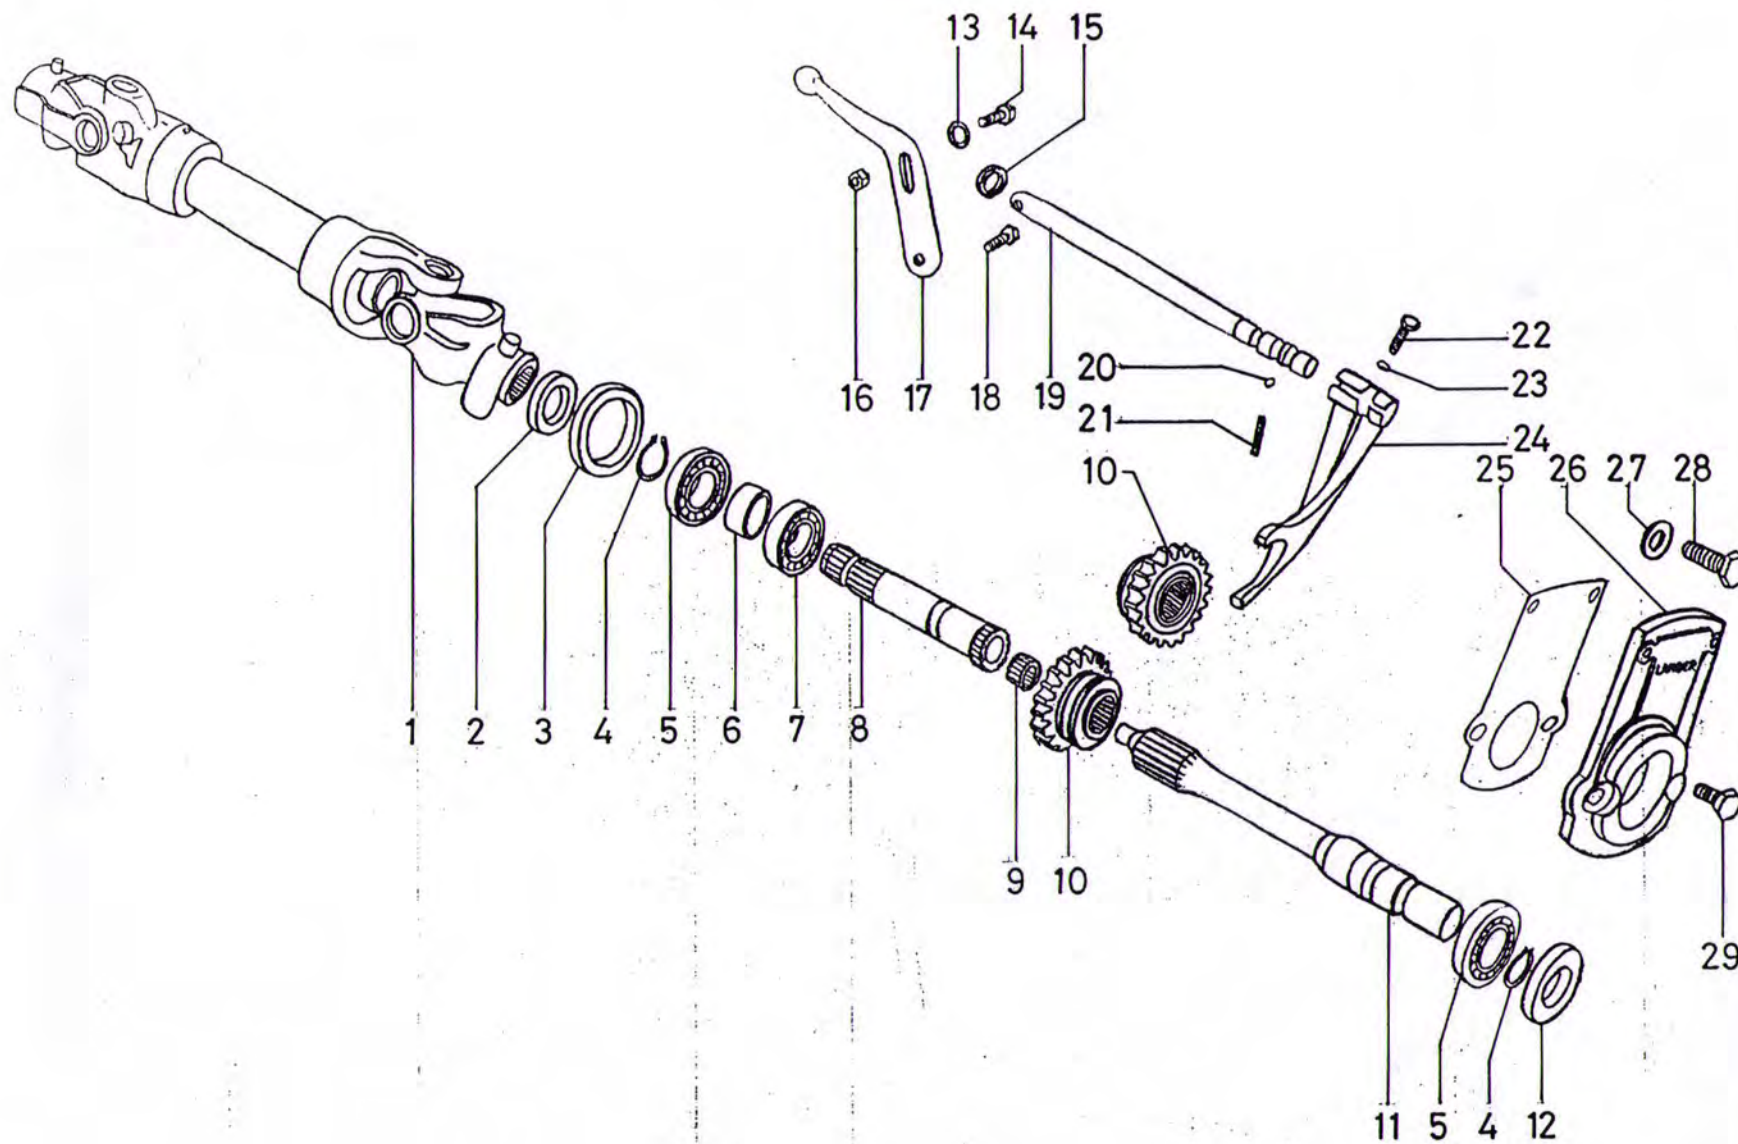




## DESPIECE LANDER SERIE 600-700

700

Toma de fuerza trasera.

Lámina 12

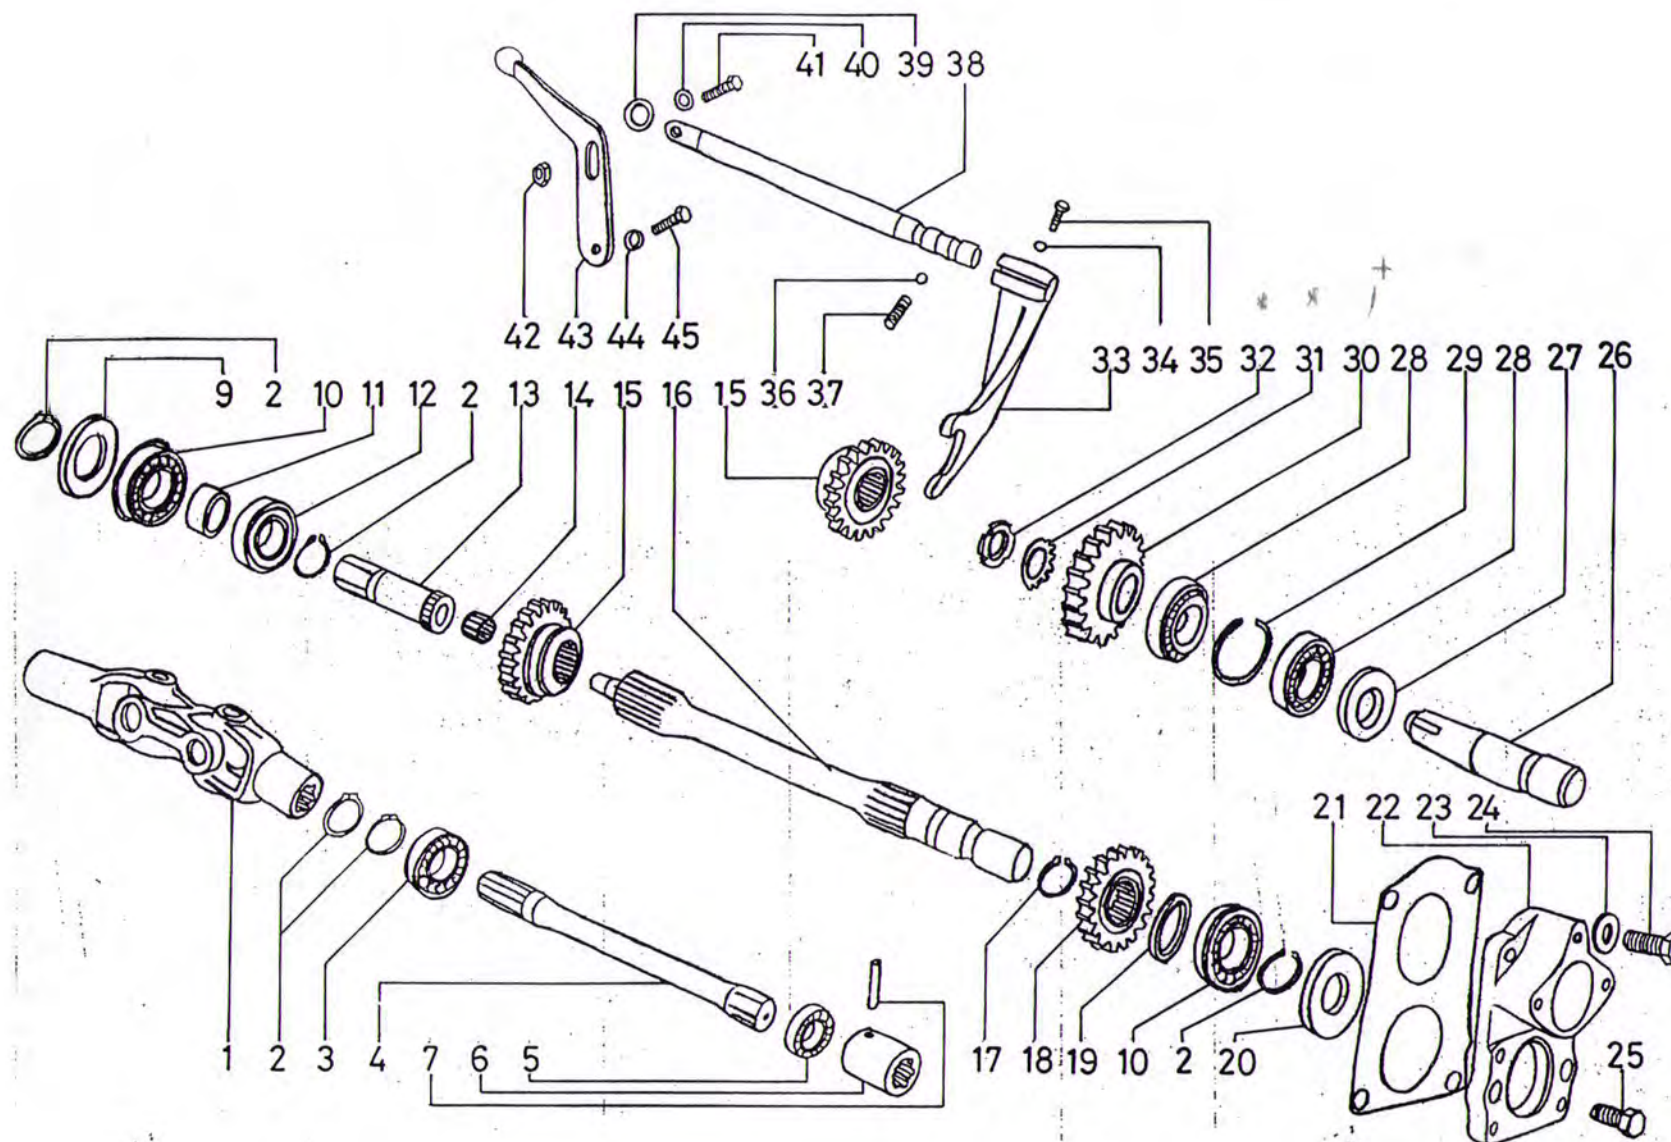




# DESPIECE LANDER SERIE 600-700

600

Cambio de velocidades.

Lámina 13

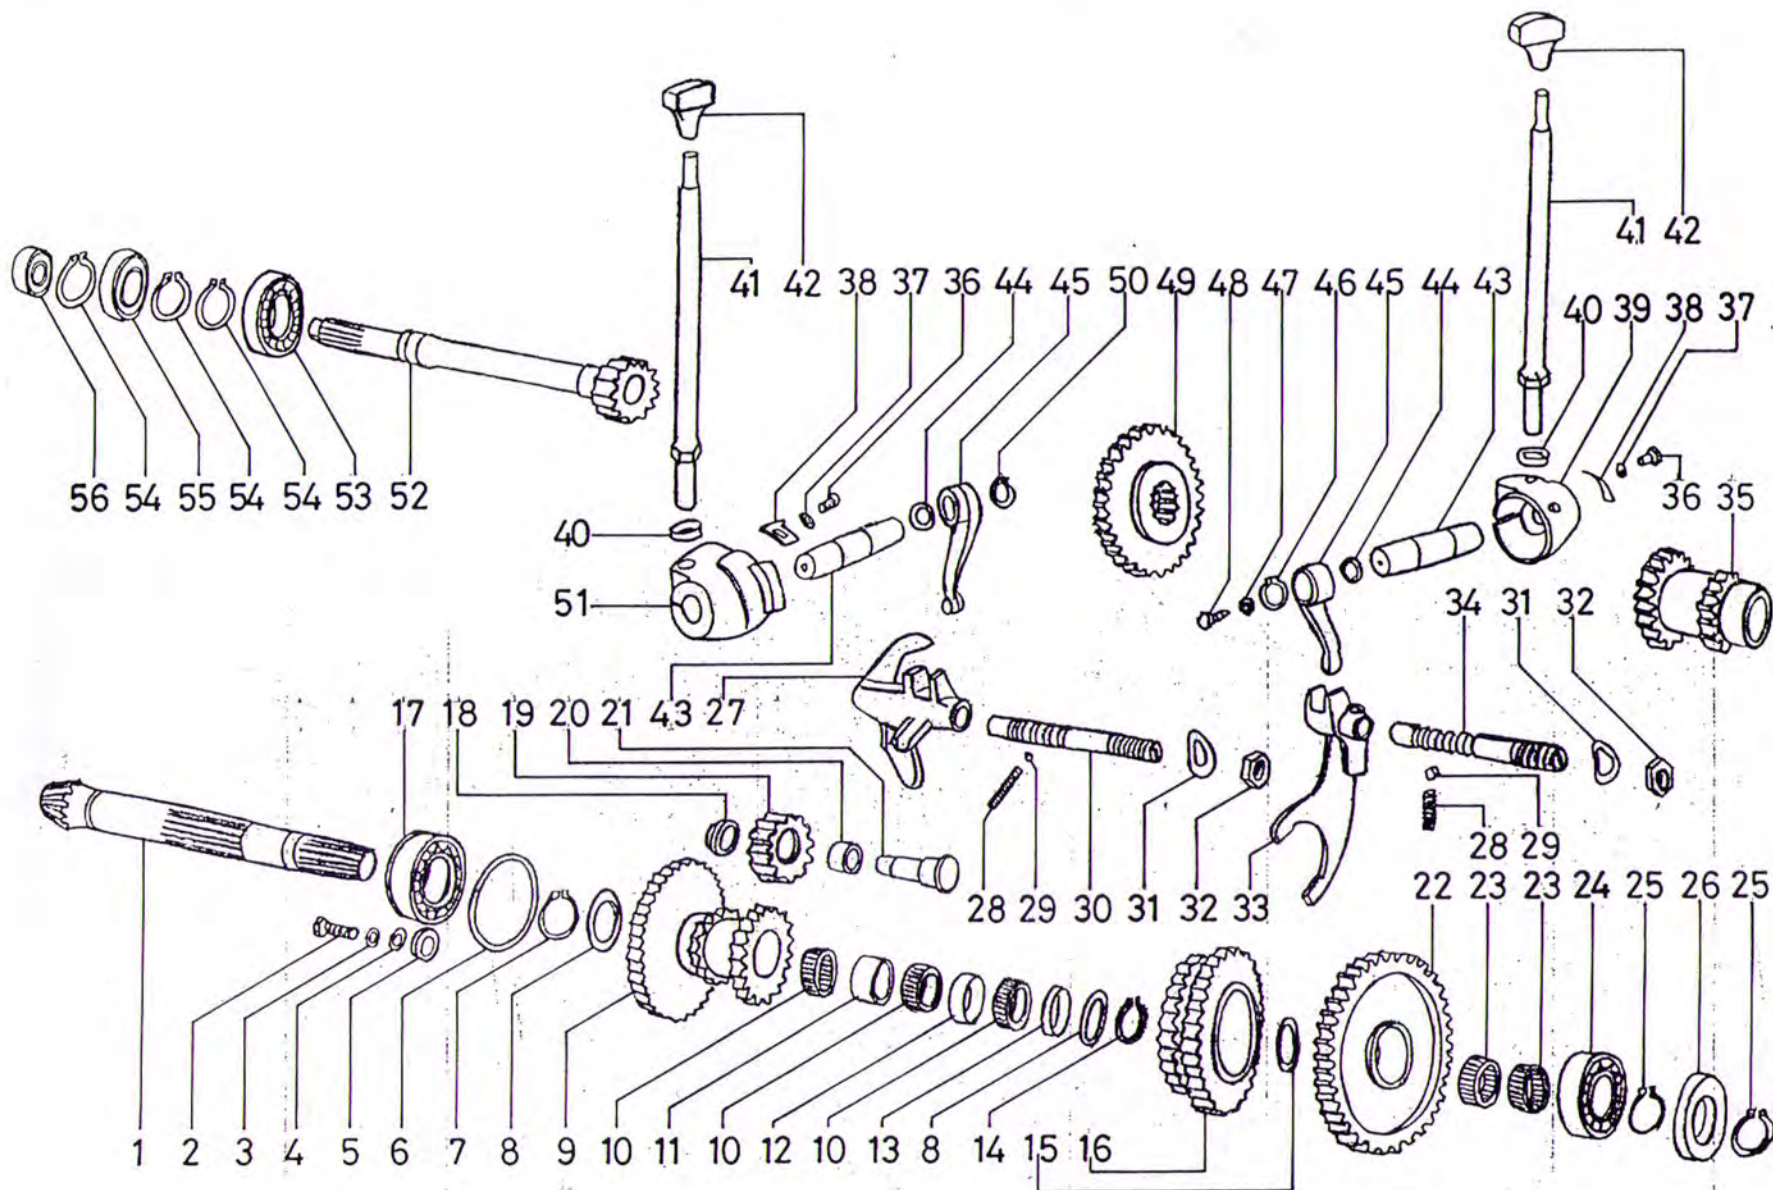




# DESPIECE LANDER SERIE 600-700

700

Cambio de velocidades.

Lámina 14

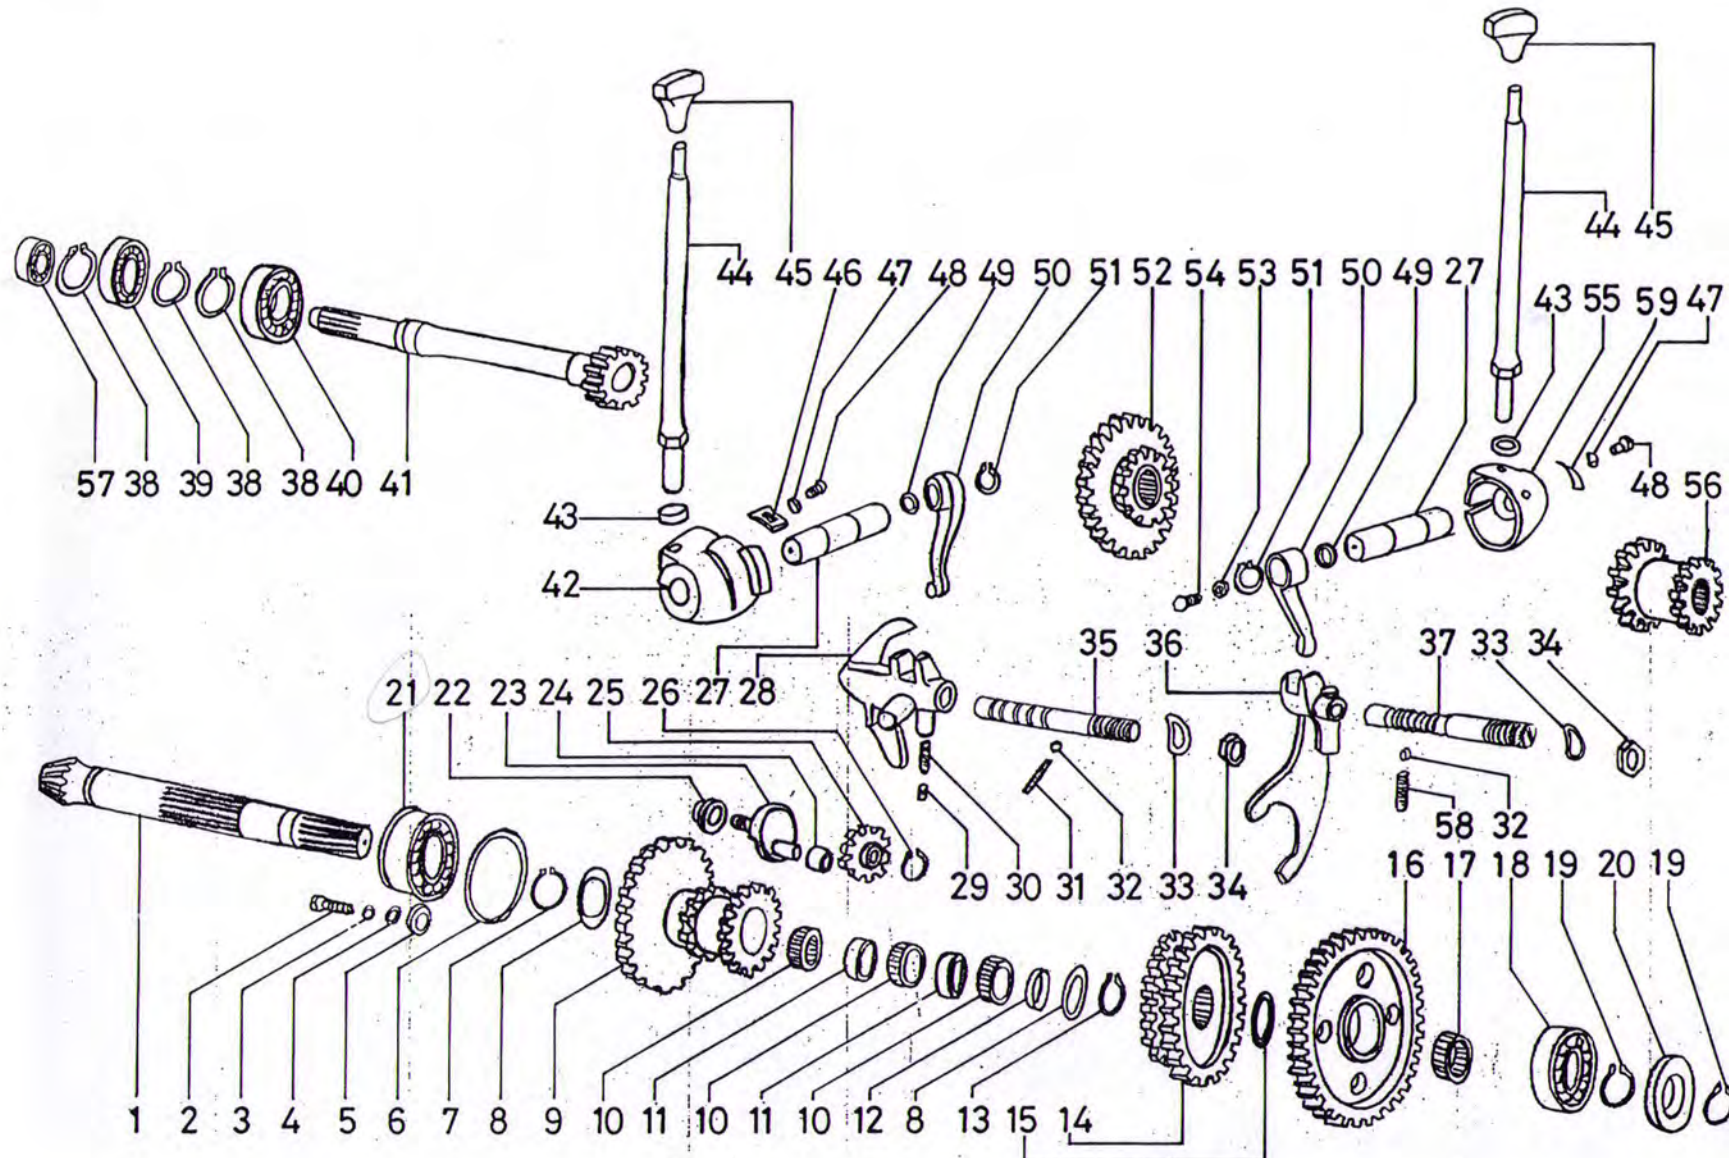




# DESPIECE LANDER SERIE 600-700

600 - 700

Freno de estacionamiento.

Lámina 15

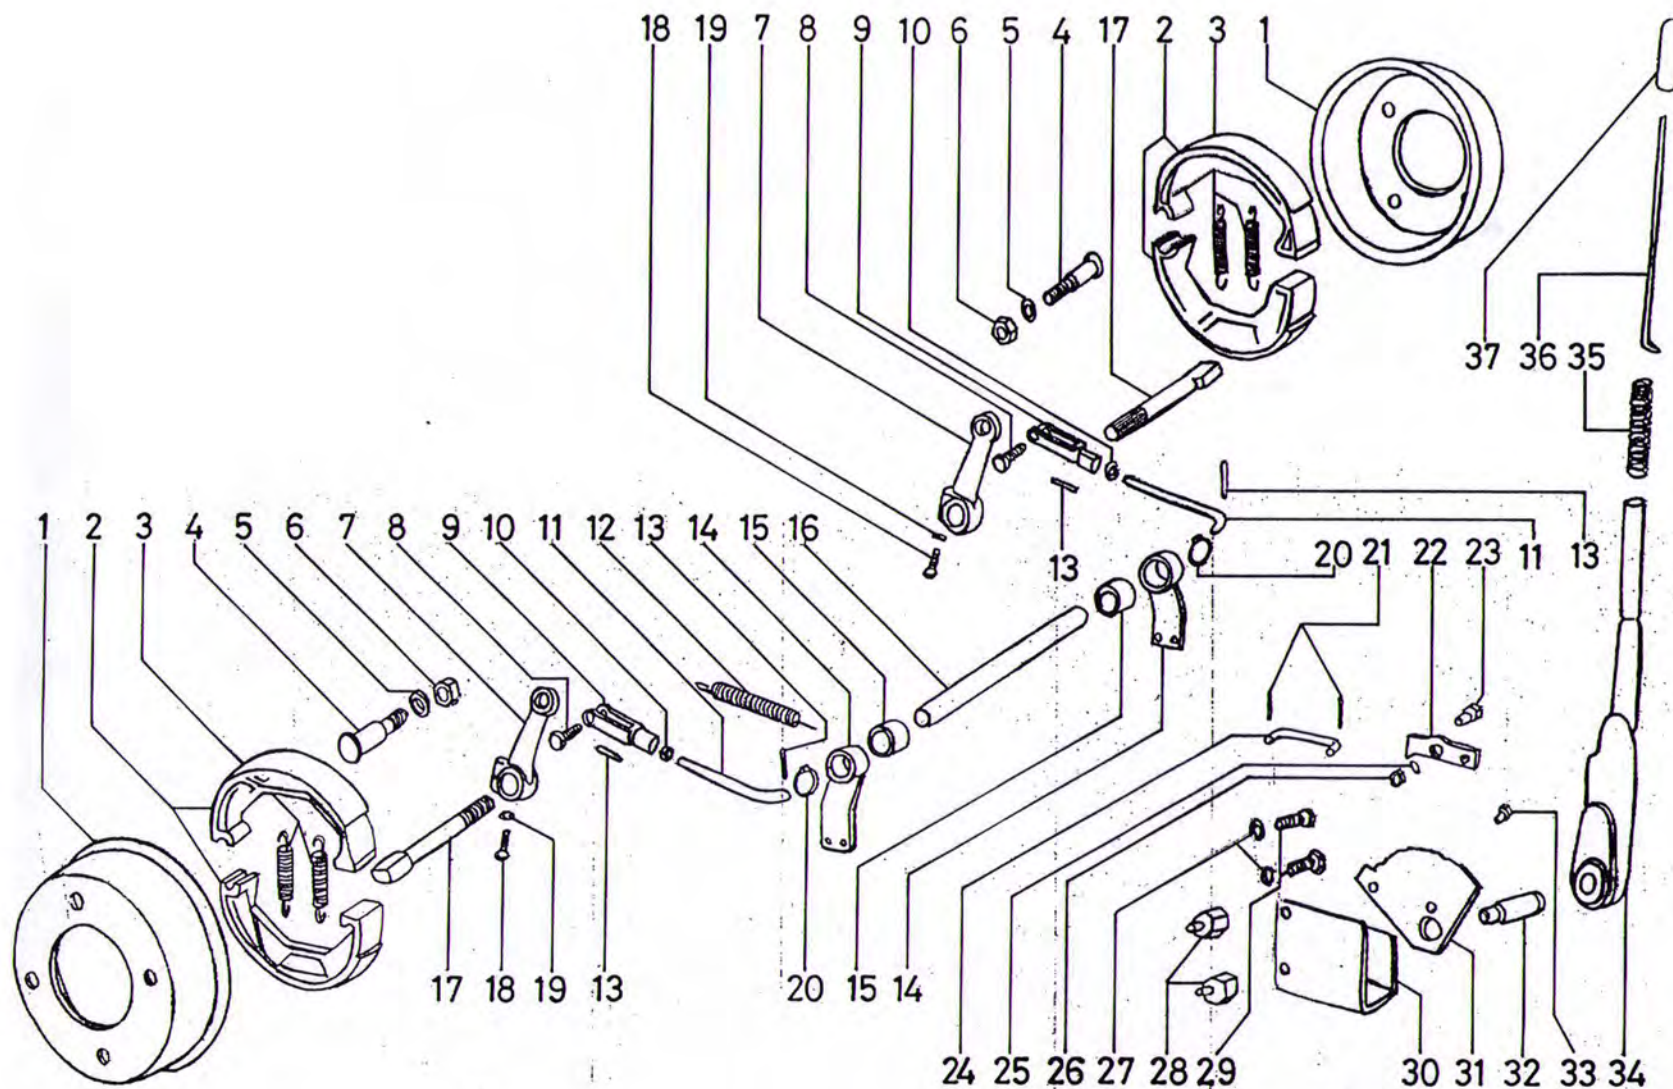




# DESPIECE LANDER SERIE 600-700

600 - 700

Freno de servicio.

Lámina 16

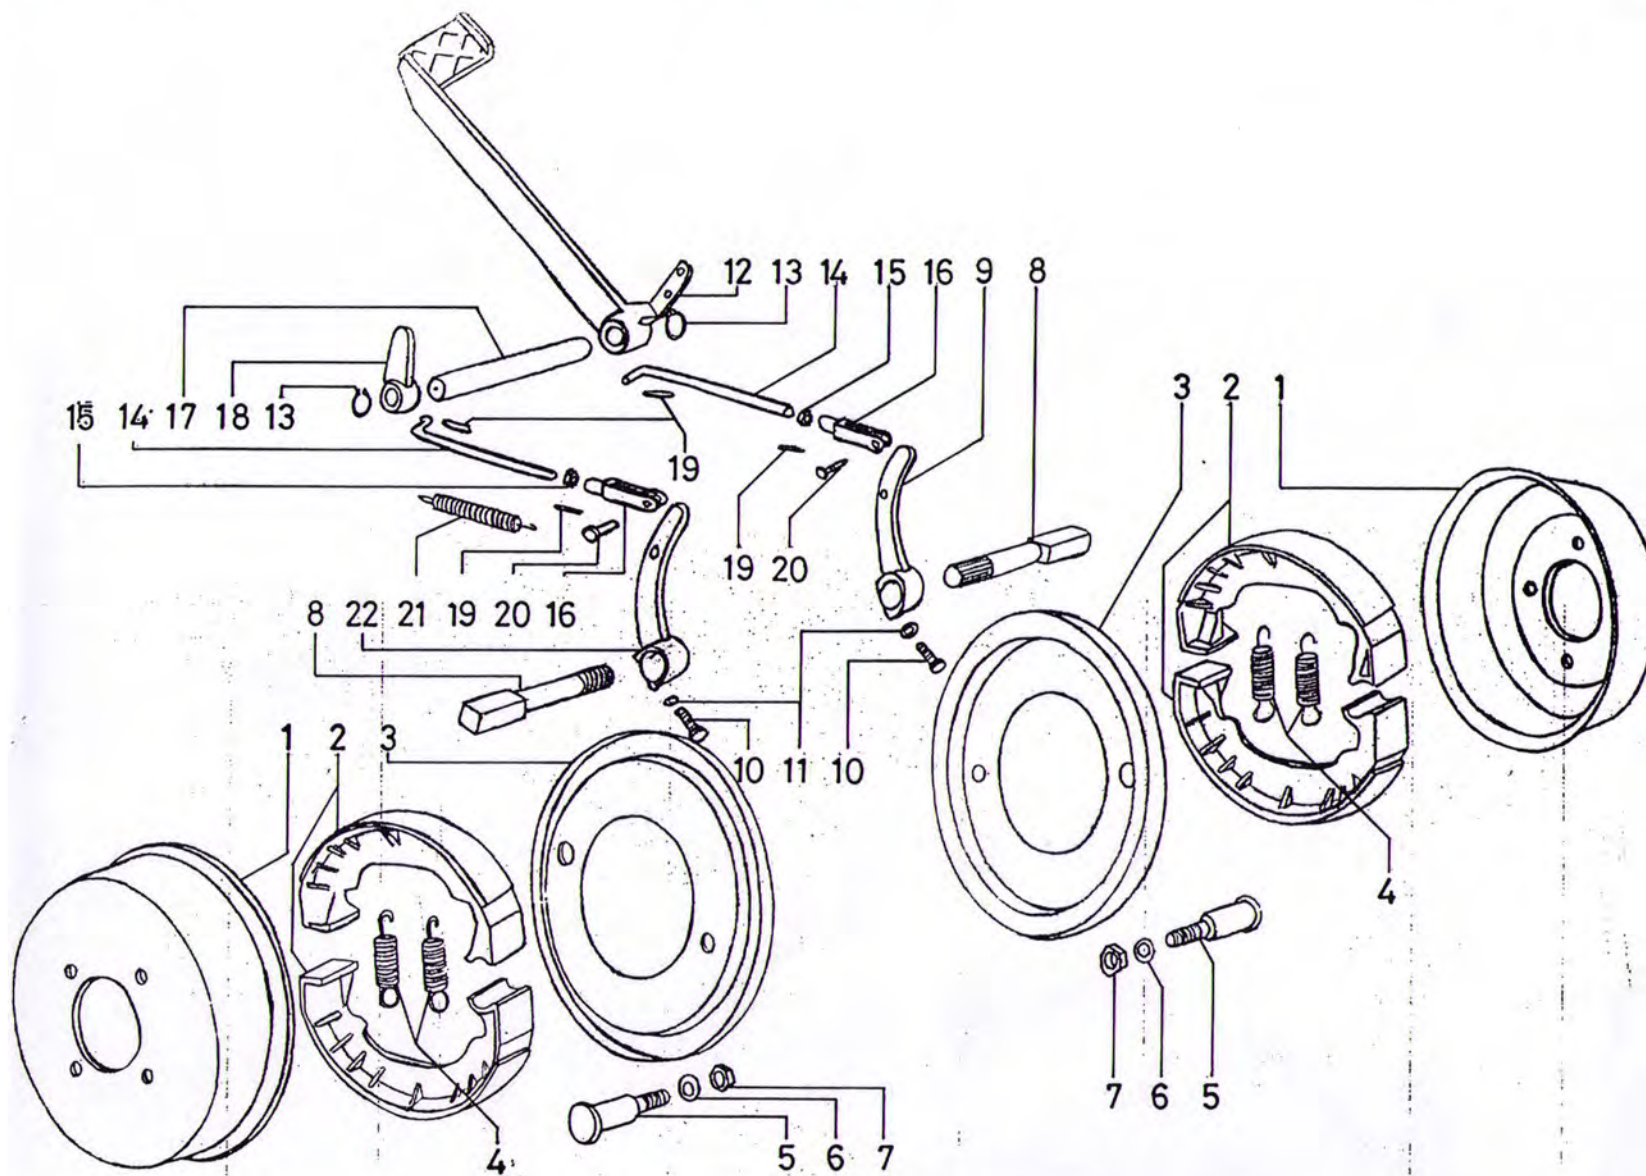


# DESPIECE LANDER SERIE 600-700

600-700

Embrague.

Lamina 17

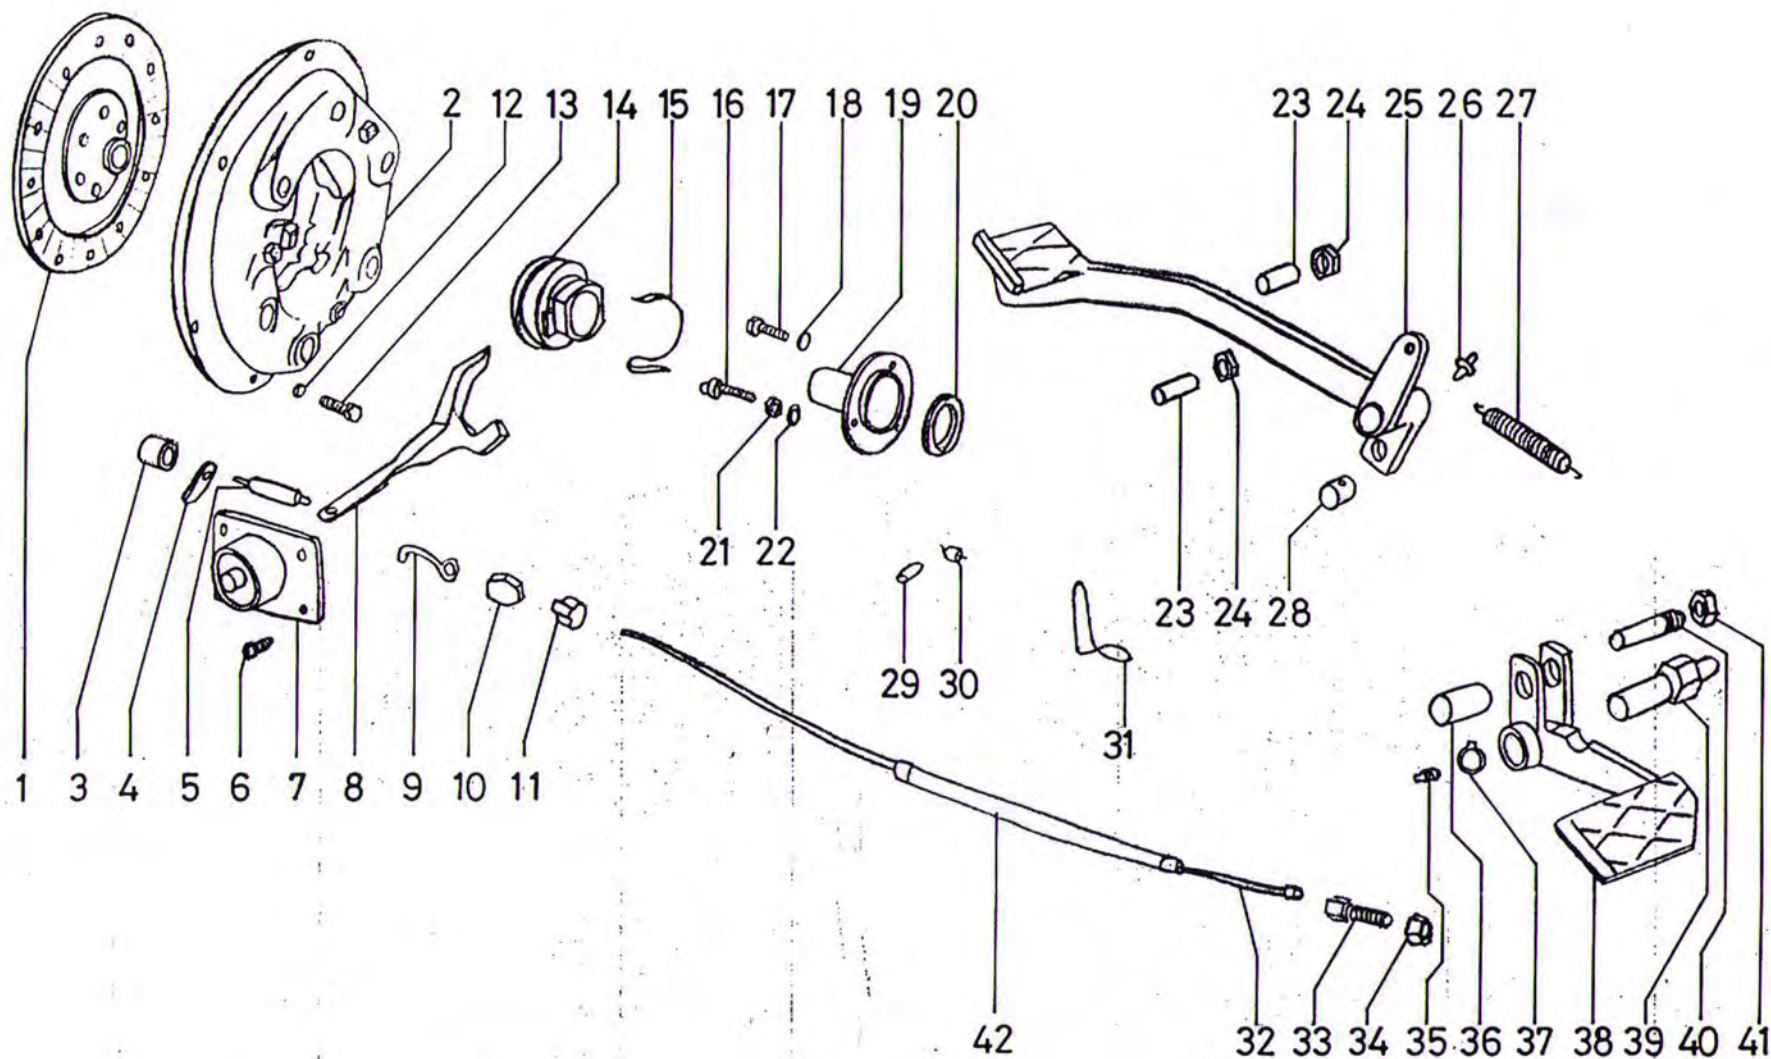




# DESPIECE LANDER SERIE 600-700

600

Articulación central.

Lámina 18

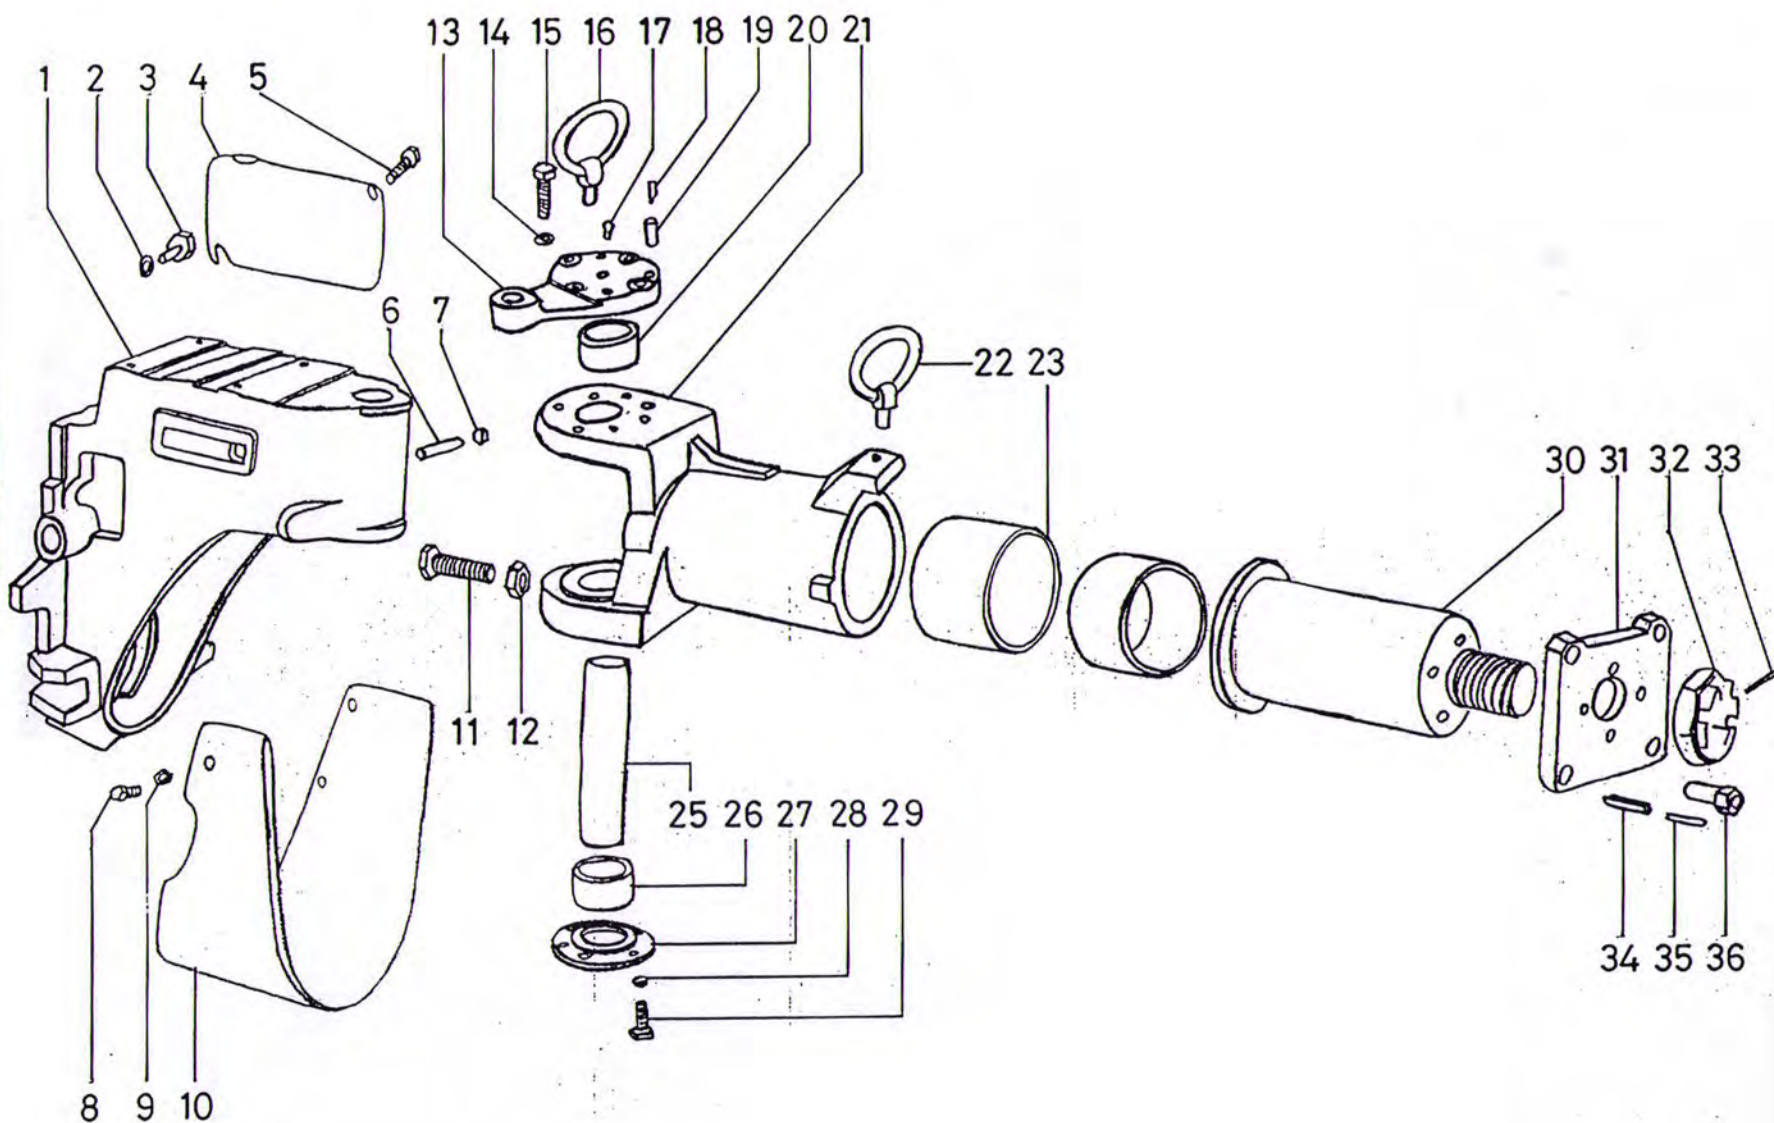


# DESPIECE LANDER SERIE 600-700

600 - 700

Dirección.

Lámina 19

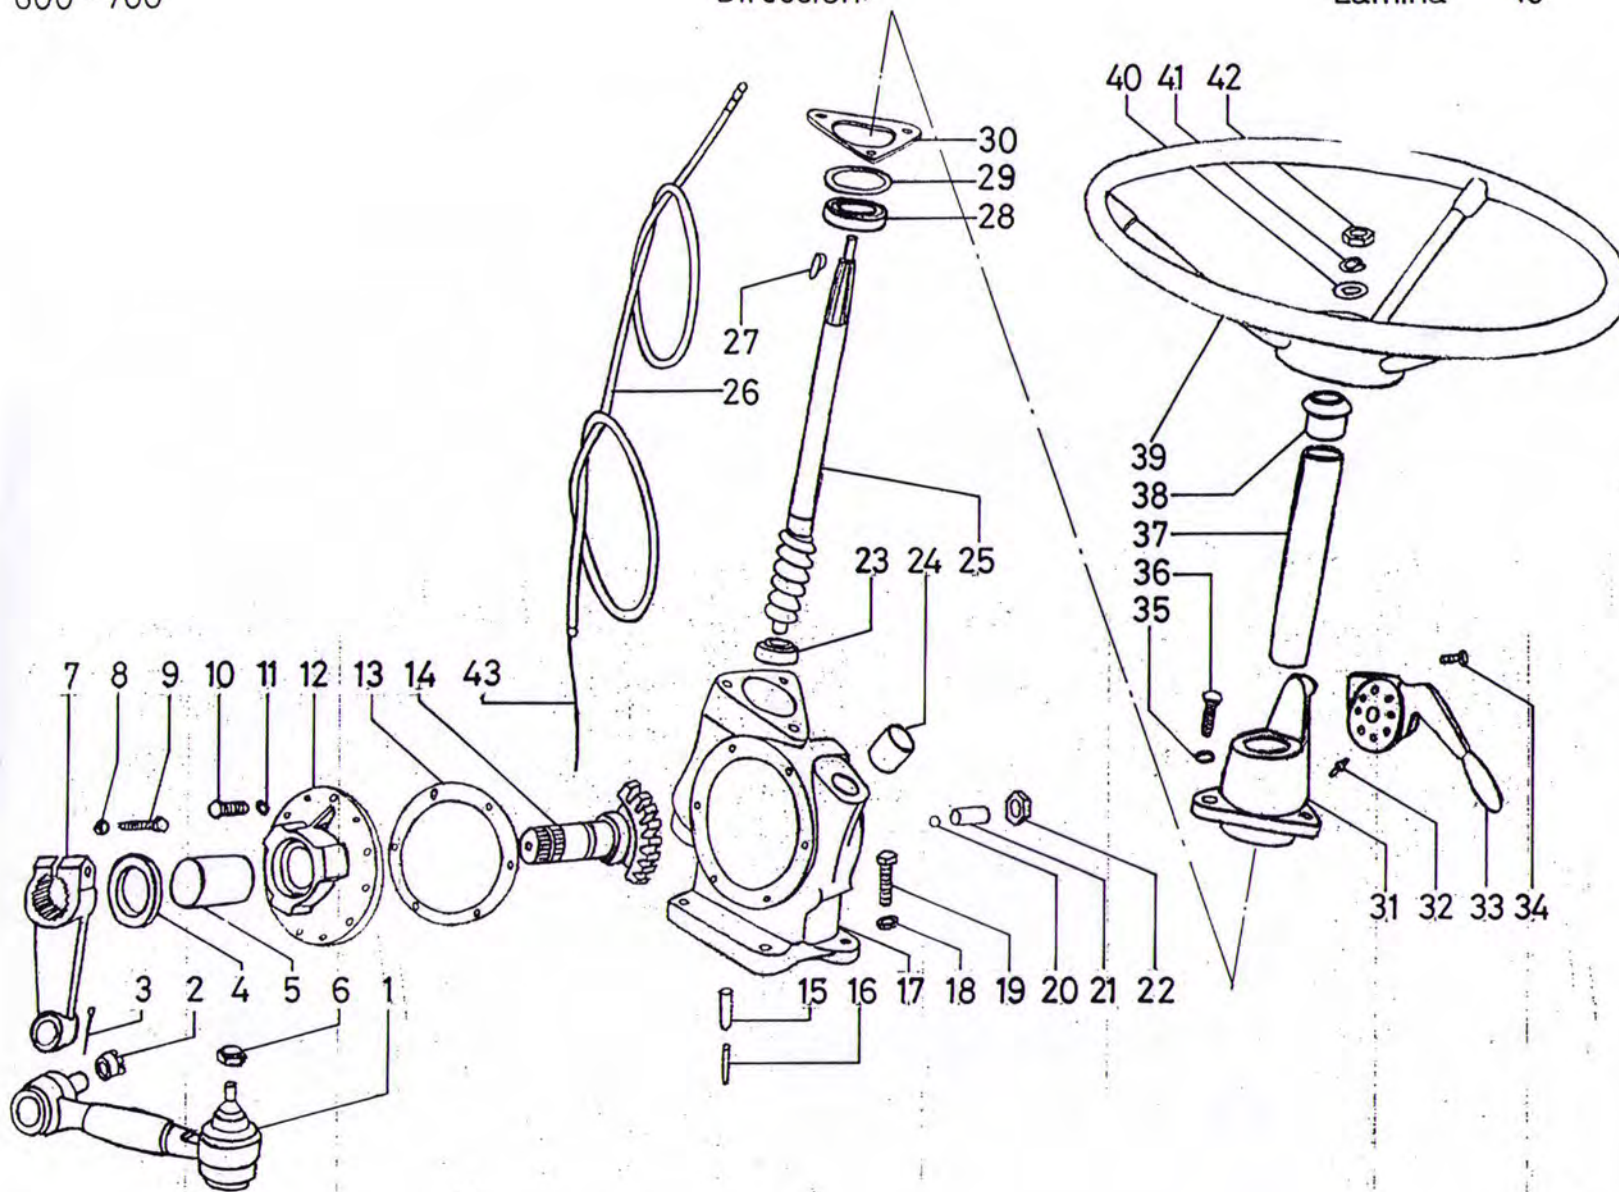




## DESPIECE LANDER SERIE 600-700

700

Articulación central.

Lámina 20

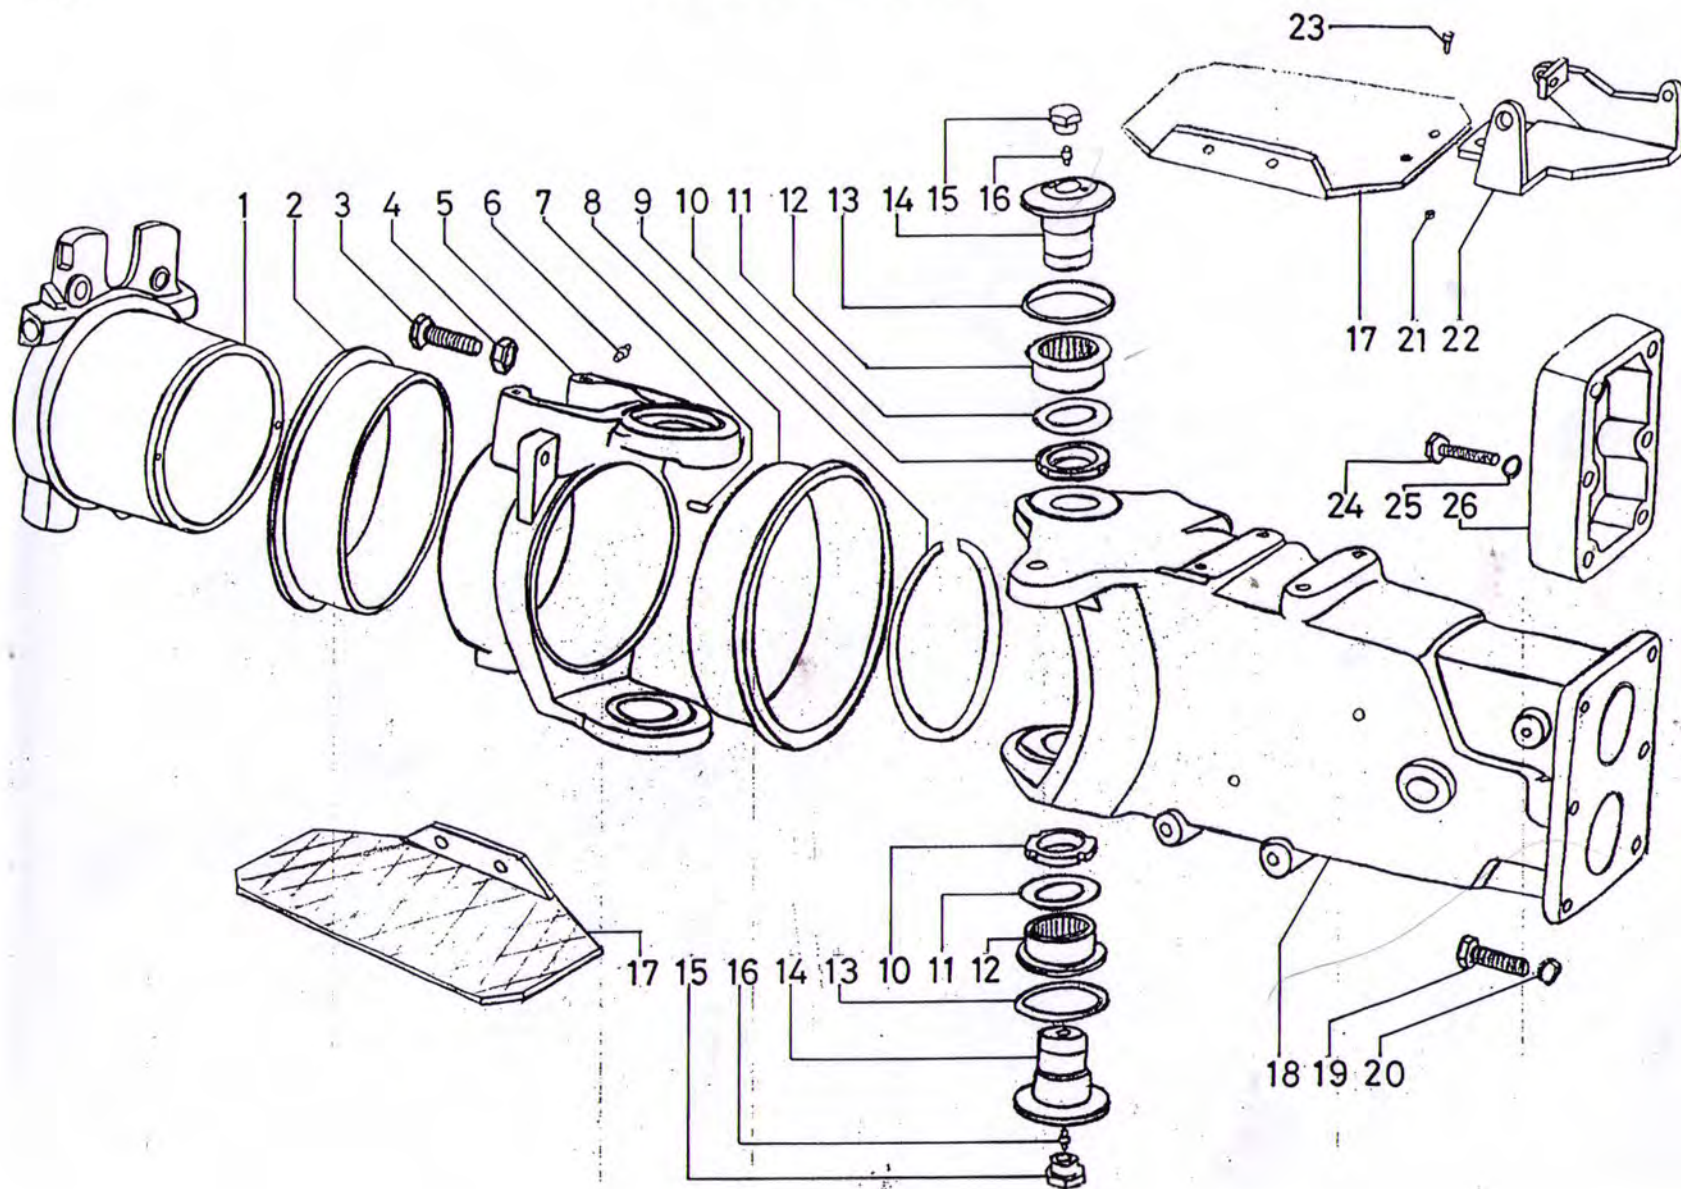


## DESPIECE LANDER SERIE 600-700

600 - 700

Piñón de ataque trasero.

Lámina 21

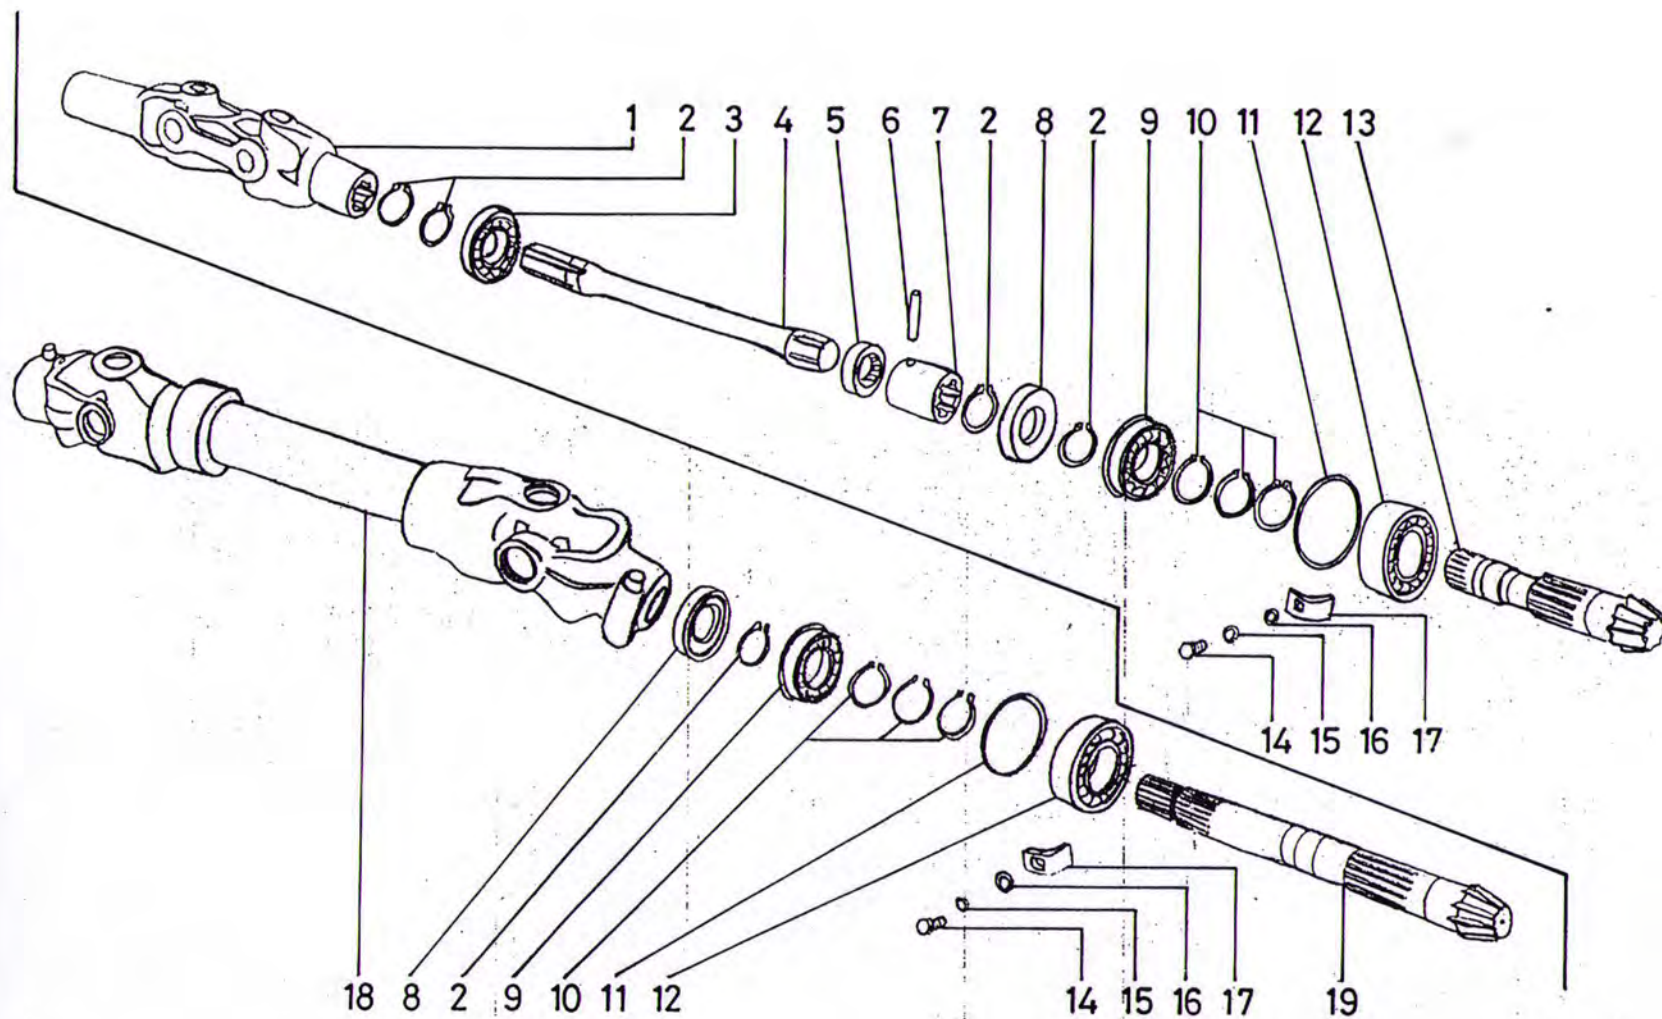






# DESPIECE LANDER SERIE 600-700

600-700

Dirección hidráulica

Lámina 22

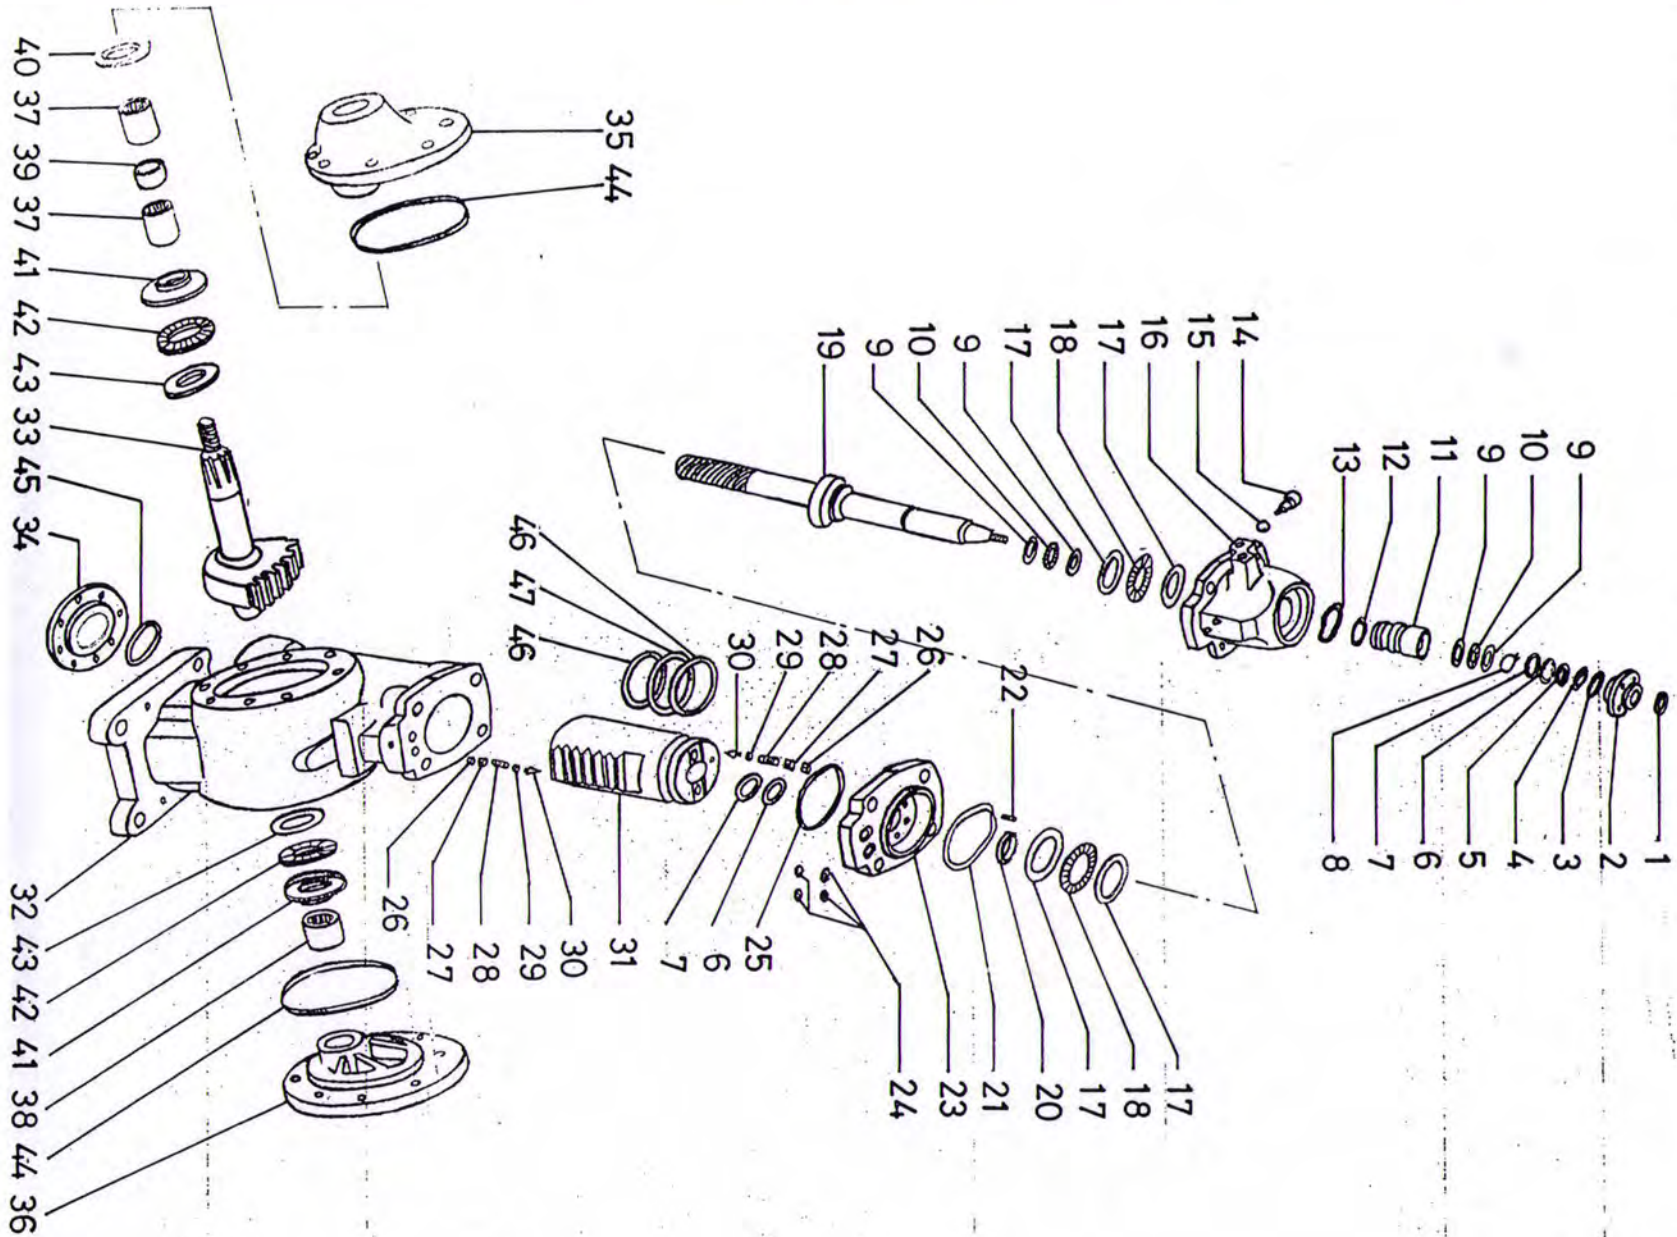


# DESPIECE LANDER SERIE 600-700

600 - 700

Palieres.

Lámina 23

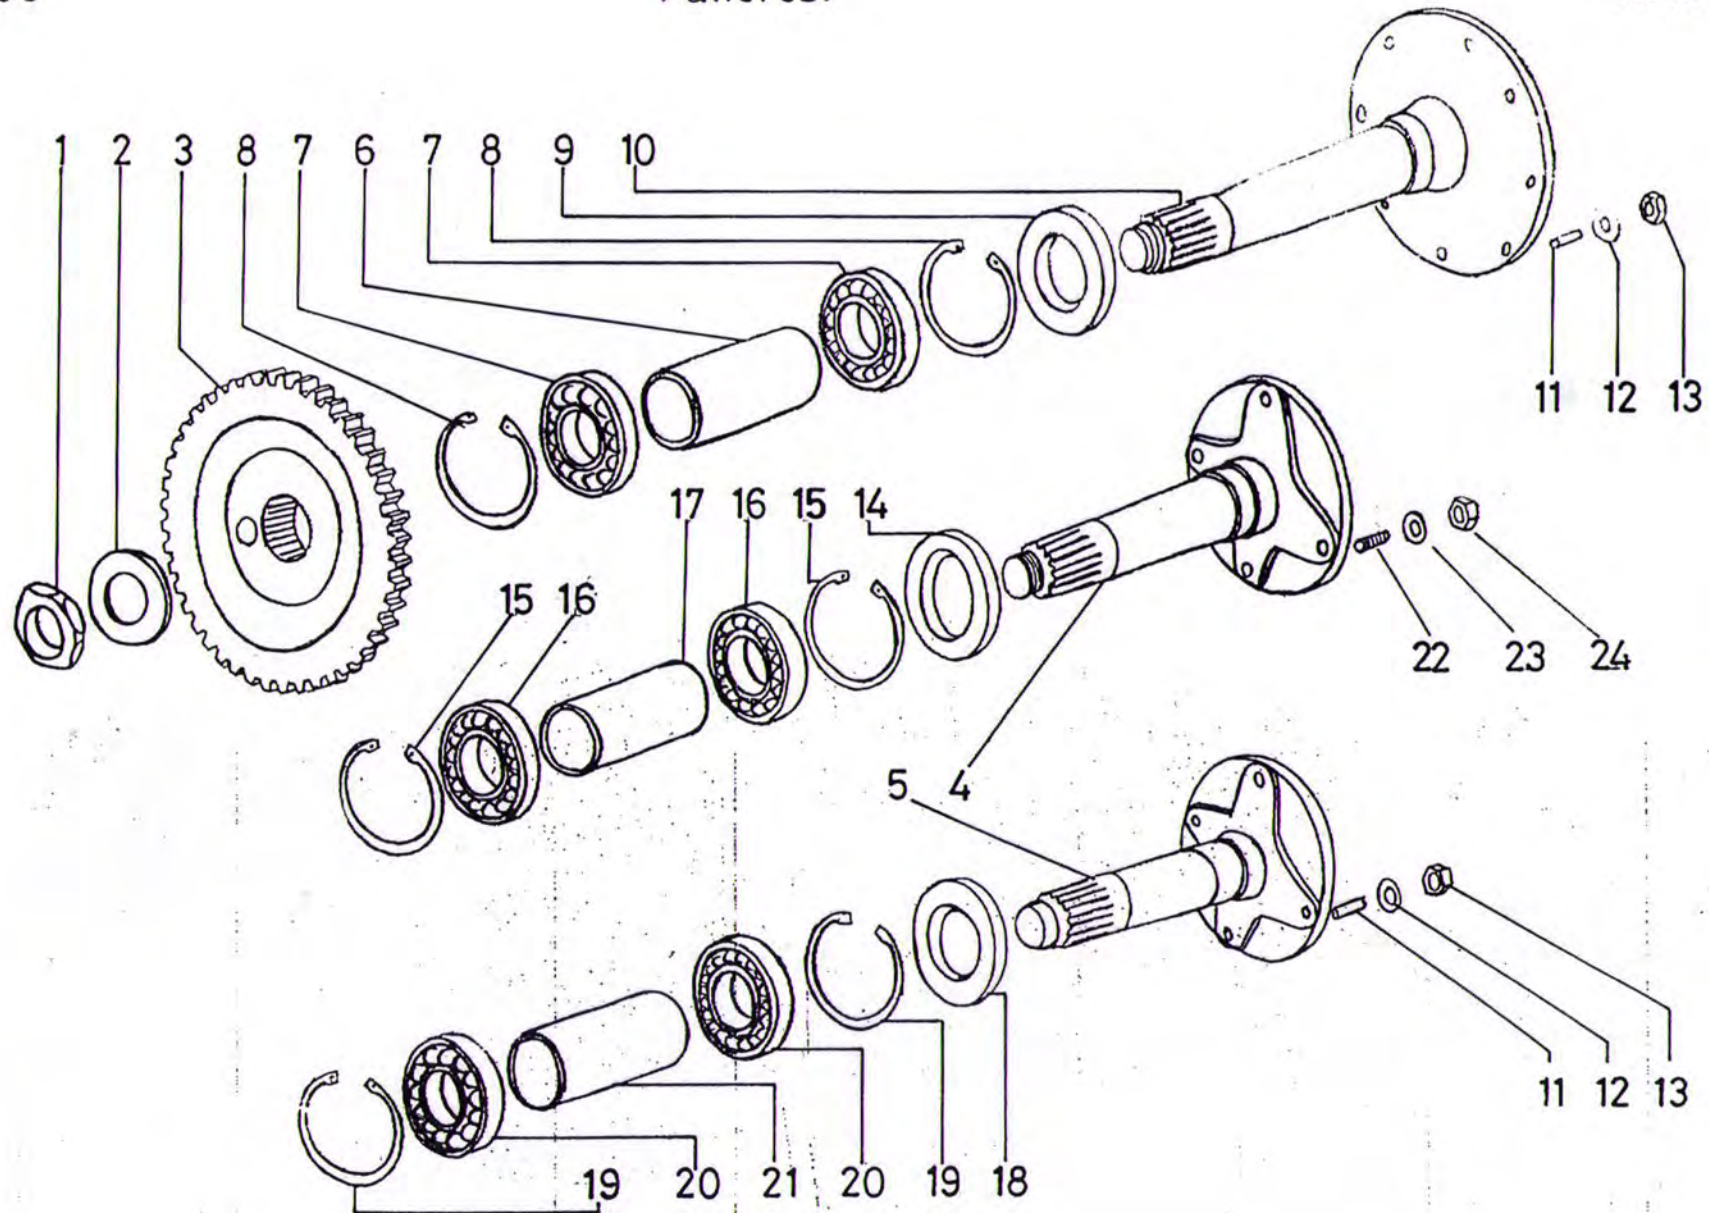




## DESPIECE LANDER SERIE 600-700

600 - 700

Bujes.

Lámina 24

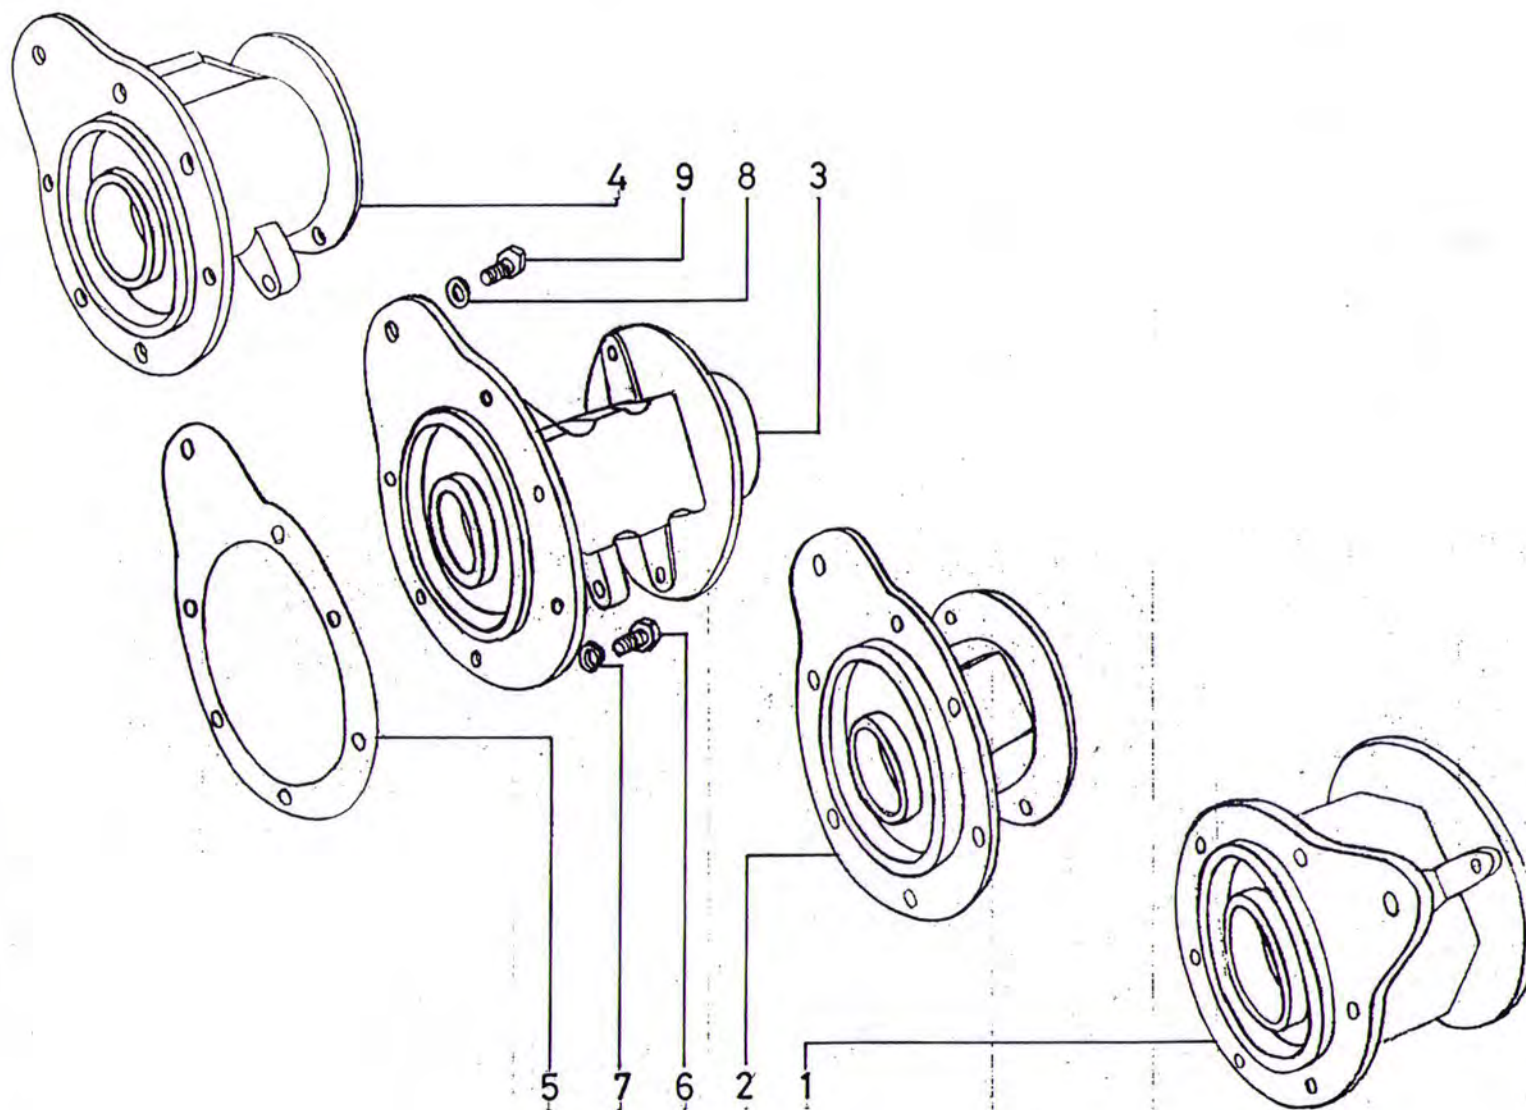


# DESPIECE LANDER SERIE 600-700

600 - 700

Palieres.

Lámina 25

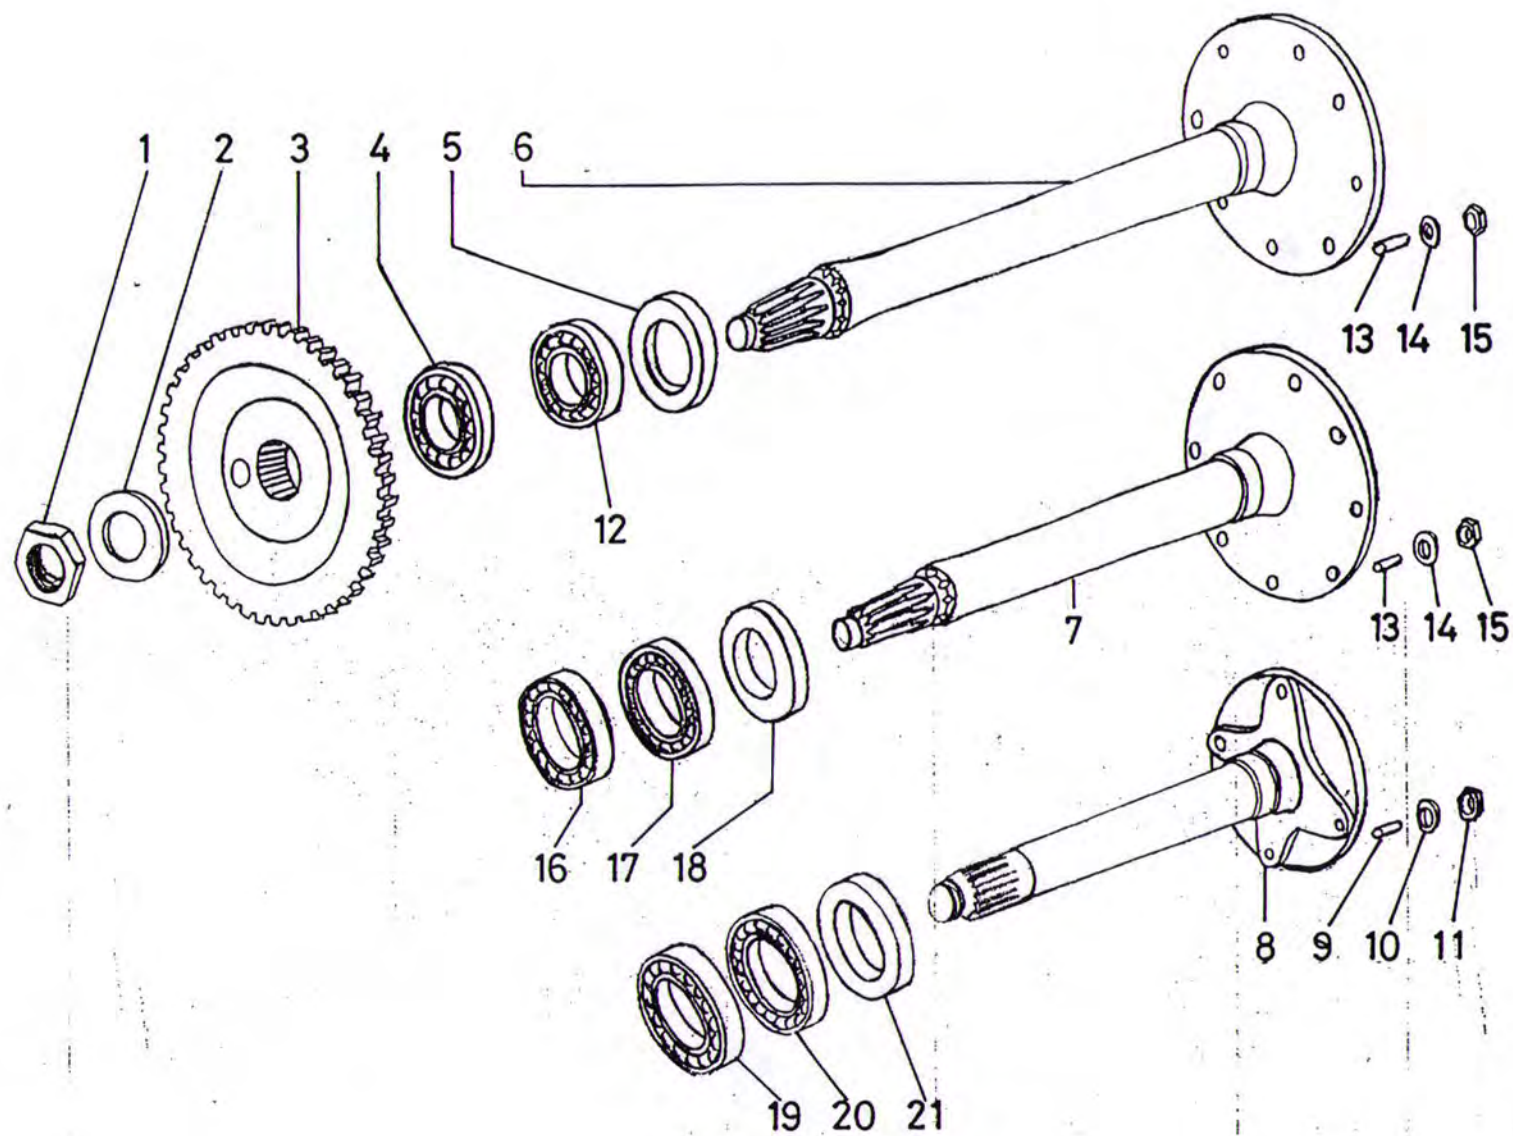




## DESPIECE LANDER SERIE 600-700

600-700

Mangas.

Lámina 26

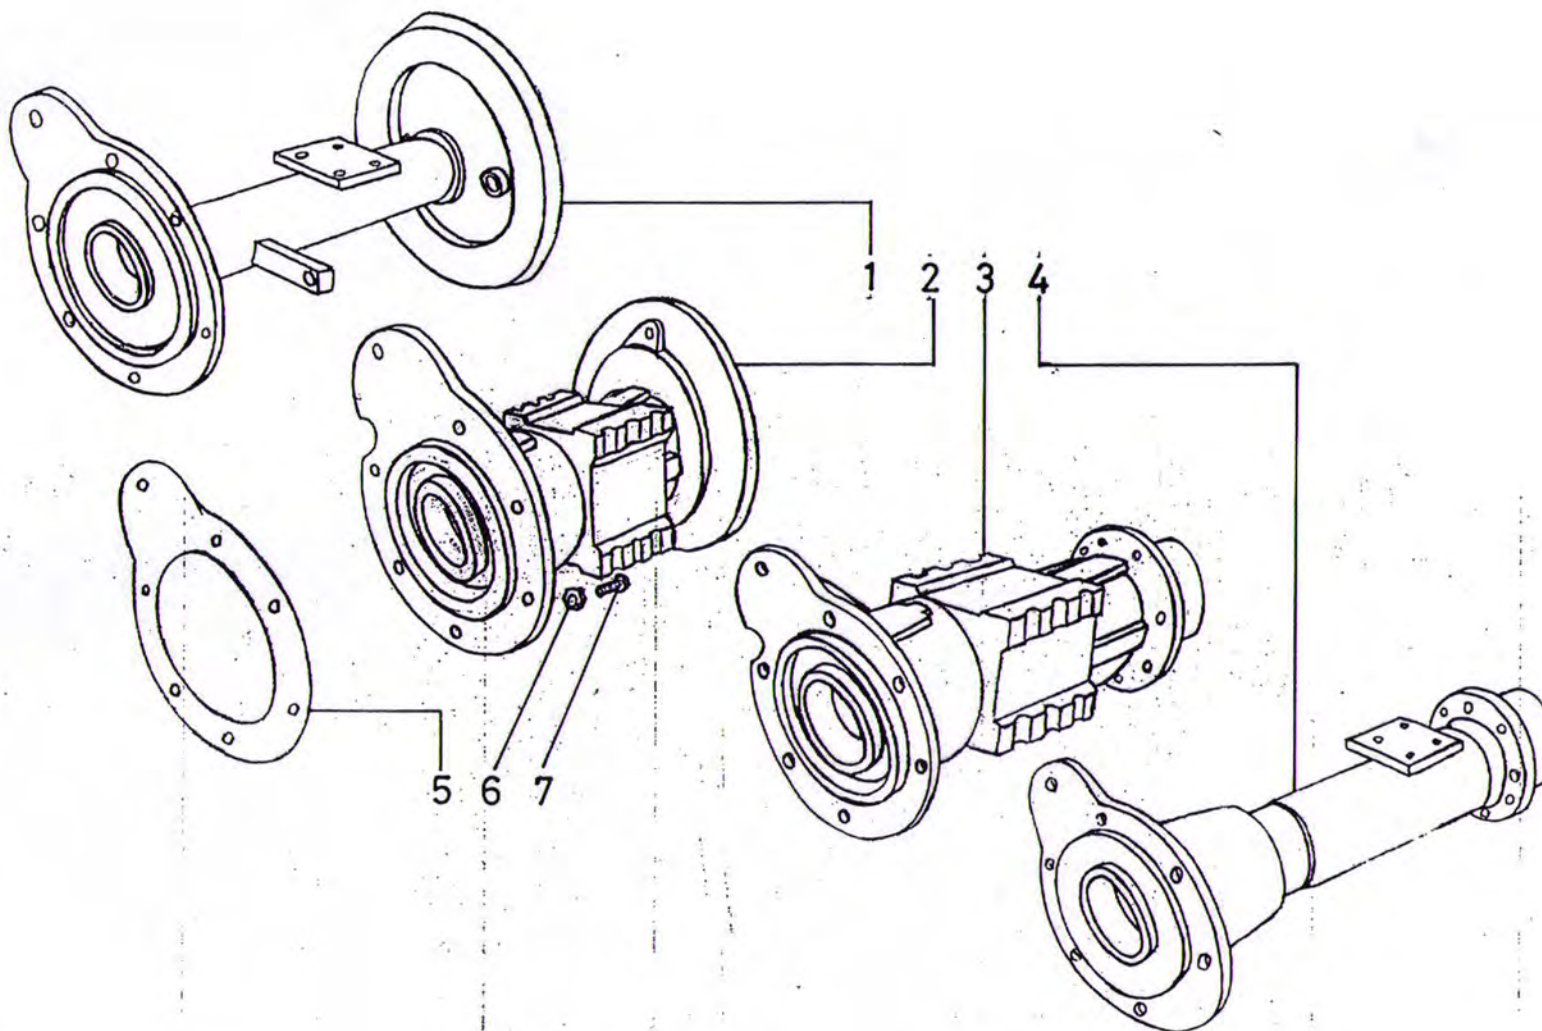


## DESPIECE LANDER SERIE 600-700

838

Manga delantera.

Lámina

27

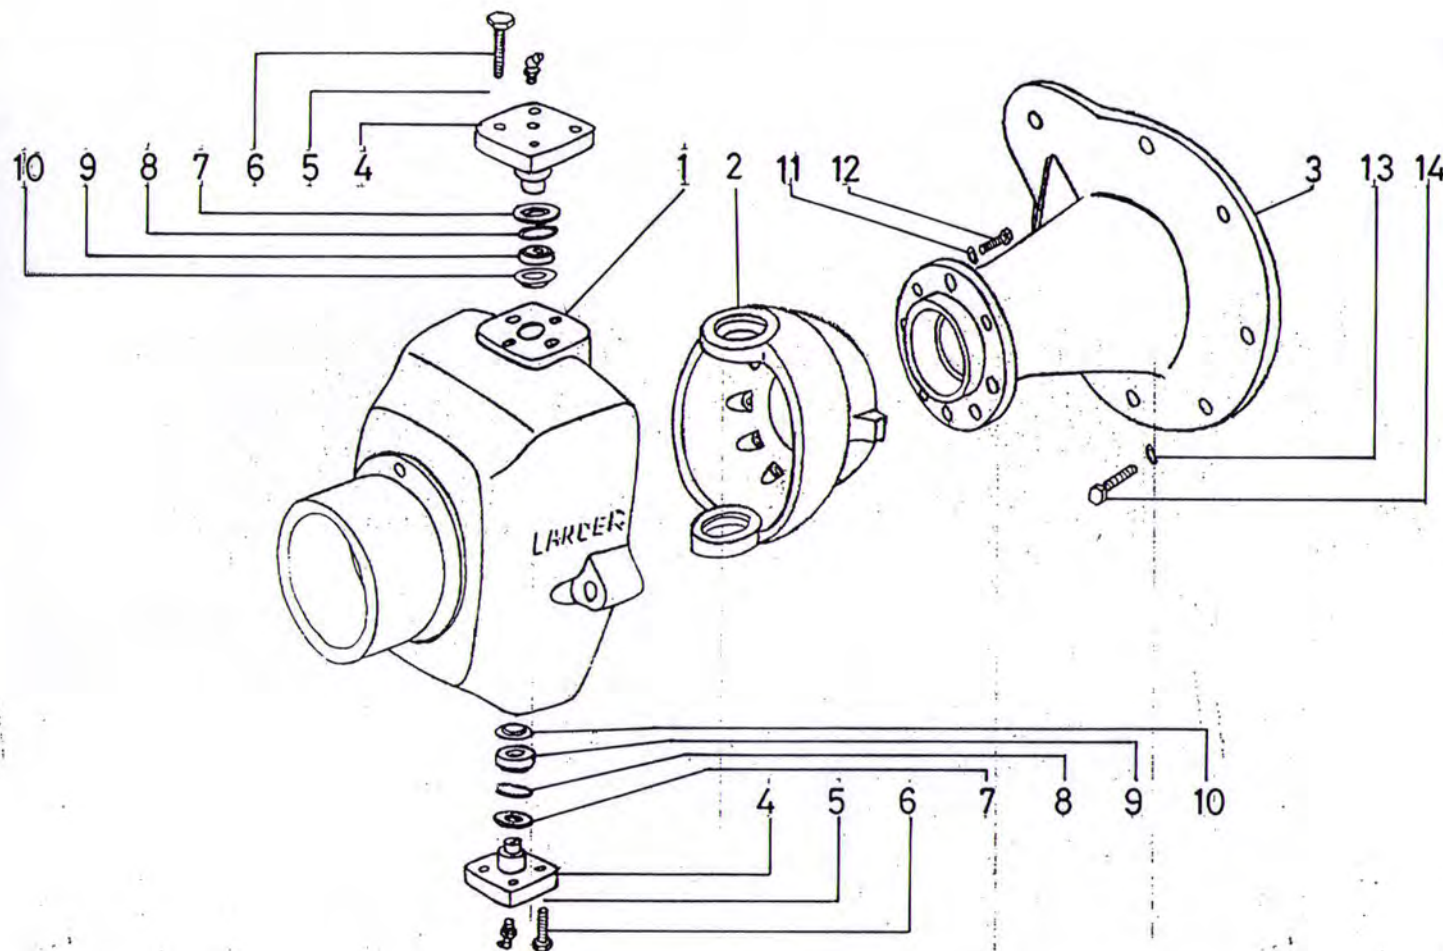




## DESPIECE LANDER SERIE 600-700

838

Palieres de manga delantera.

Lámina

28

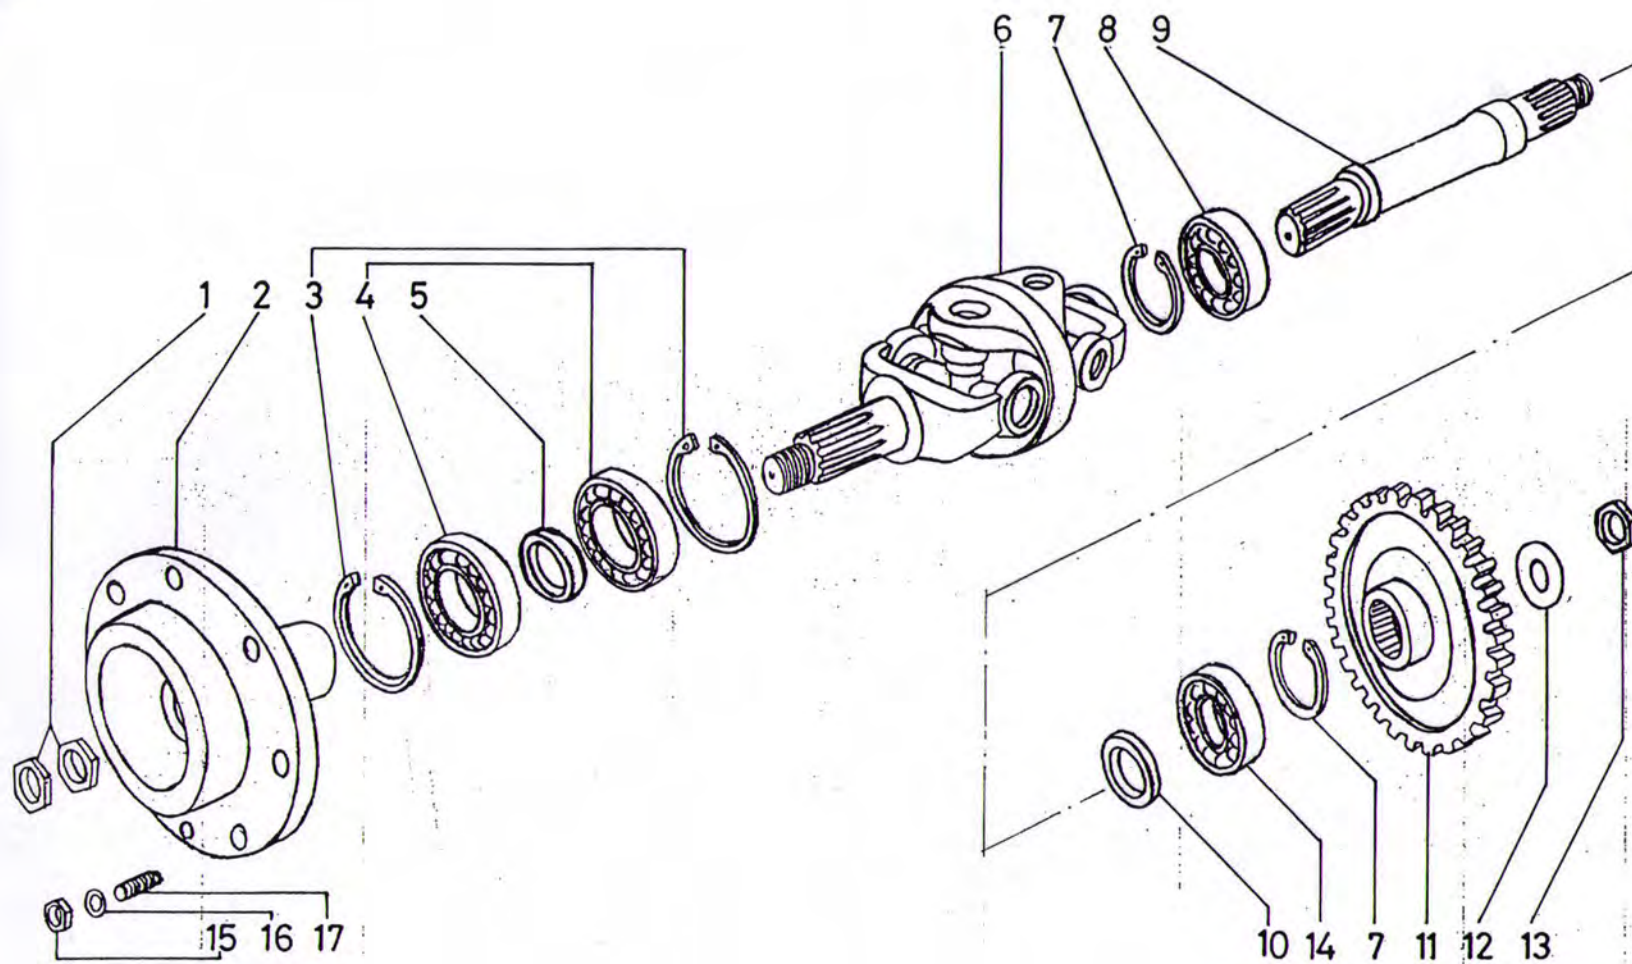


## DESPIECE LANDER SERIE 600-700

600-700

Cambio trasero de tractocarro.

Lámina 29

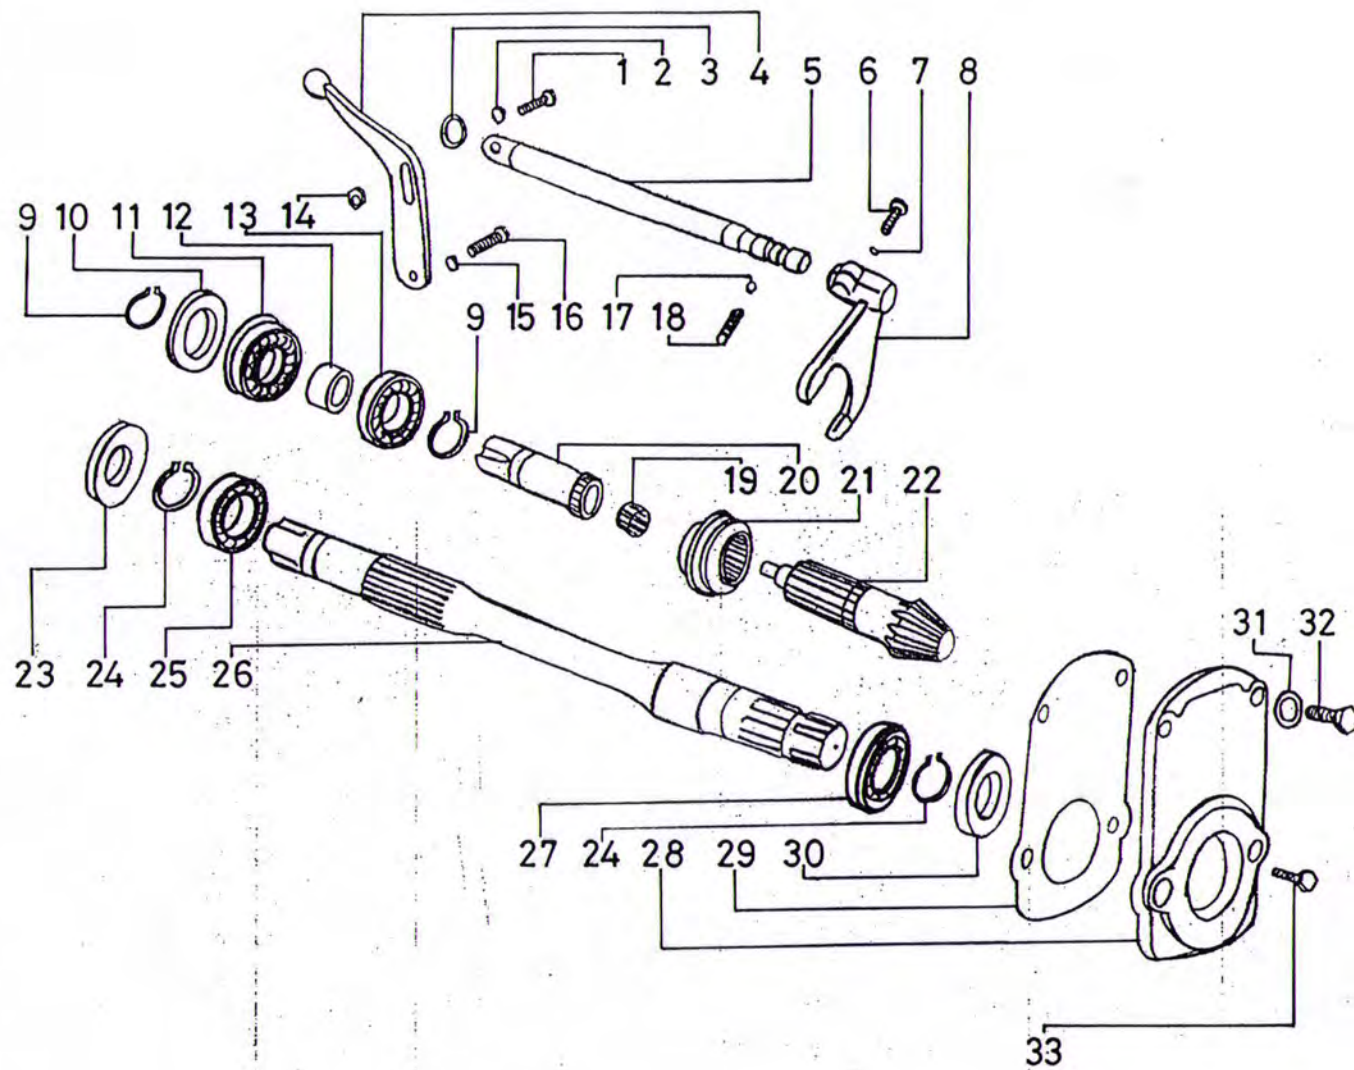



## DESPIECE LANDER SERIE 600-700

R.T.T 600-700

Toma de fuerza.

Lámina 30

