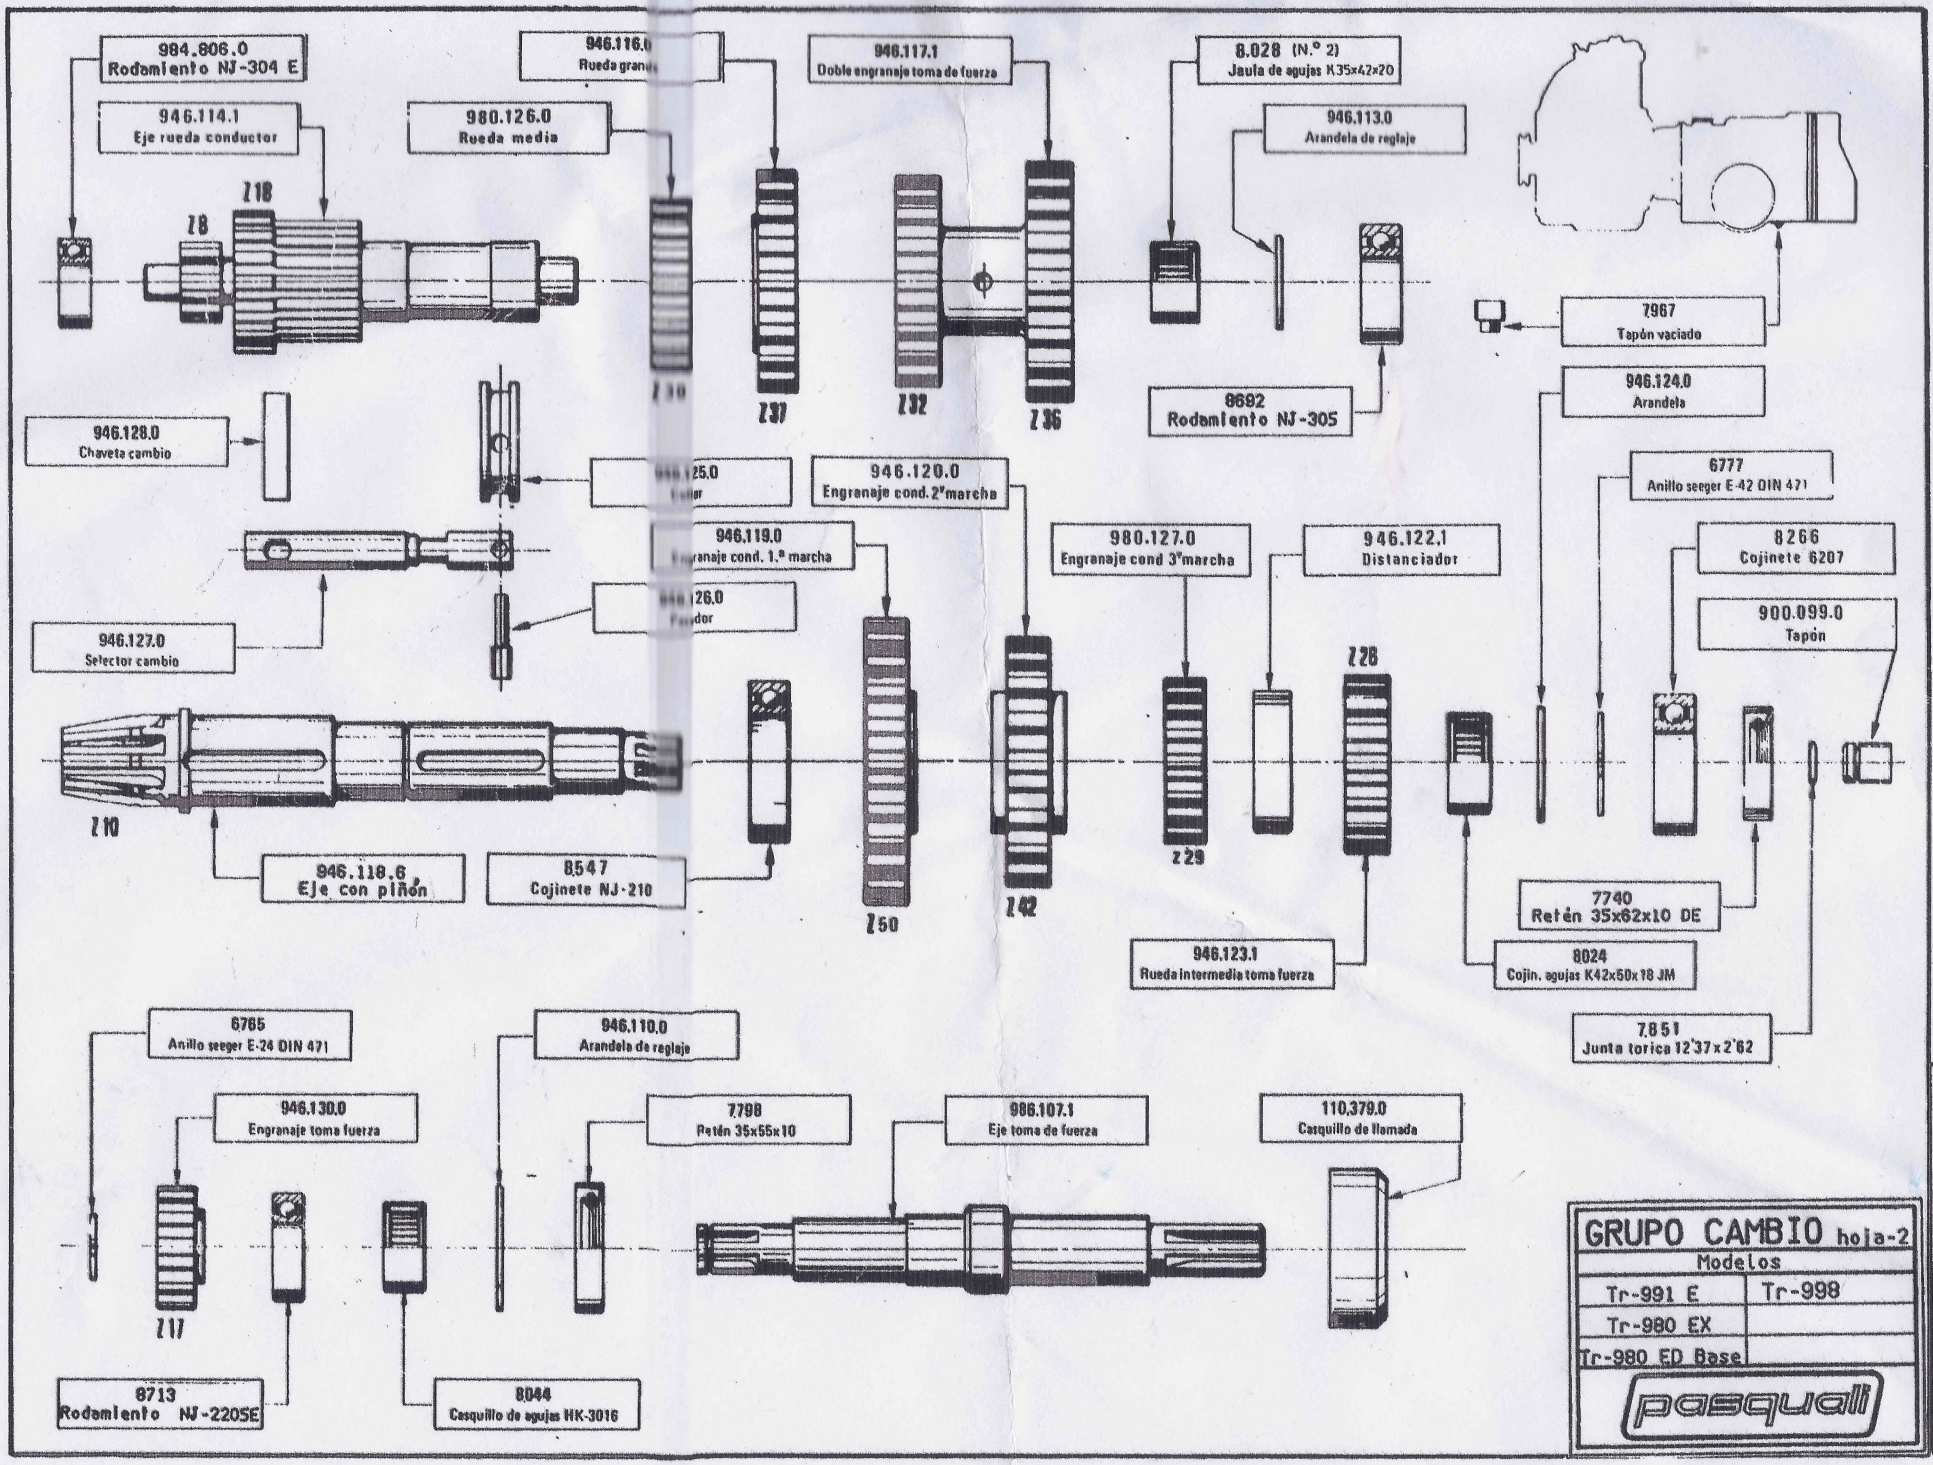

980.003.0

EDICION
Abril - 96
Septiembre-97

GRUPO CAMBIO hoja-2

Modelos

Tr-991 E	Tr-998
Tr-980 EX	
Tr-980 ED Base	

pasquali

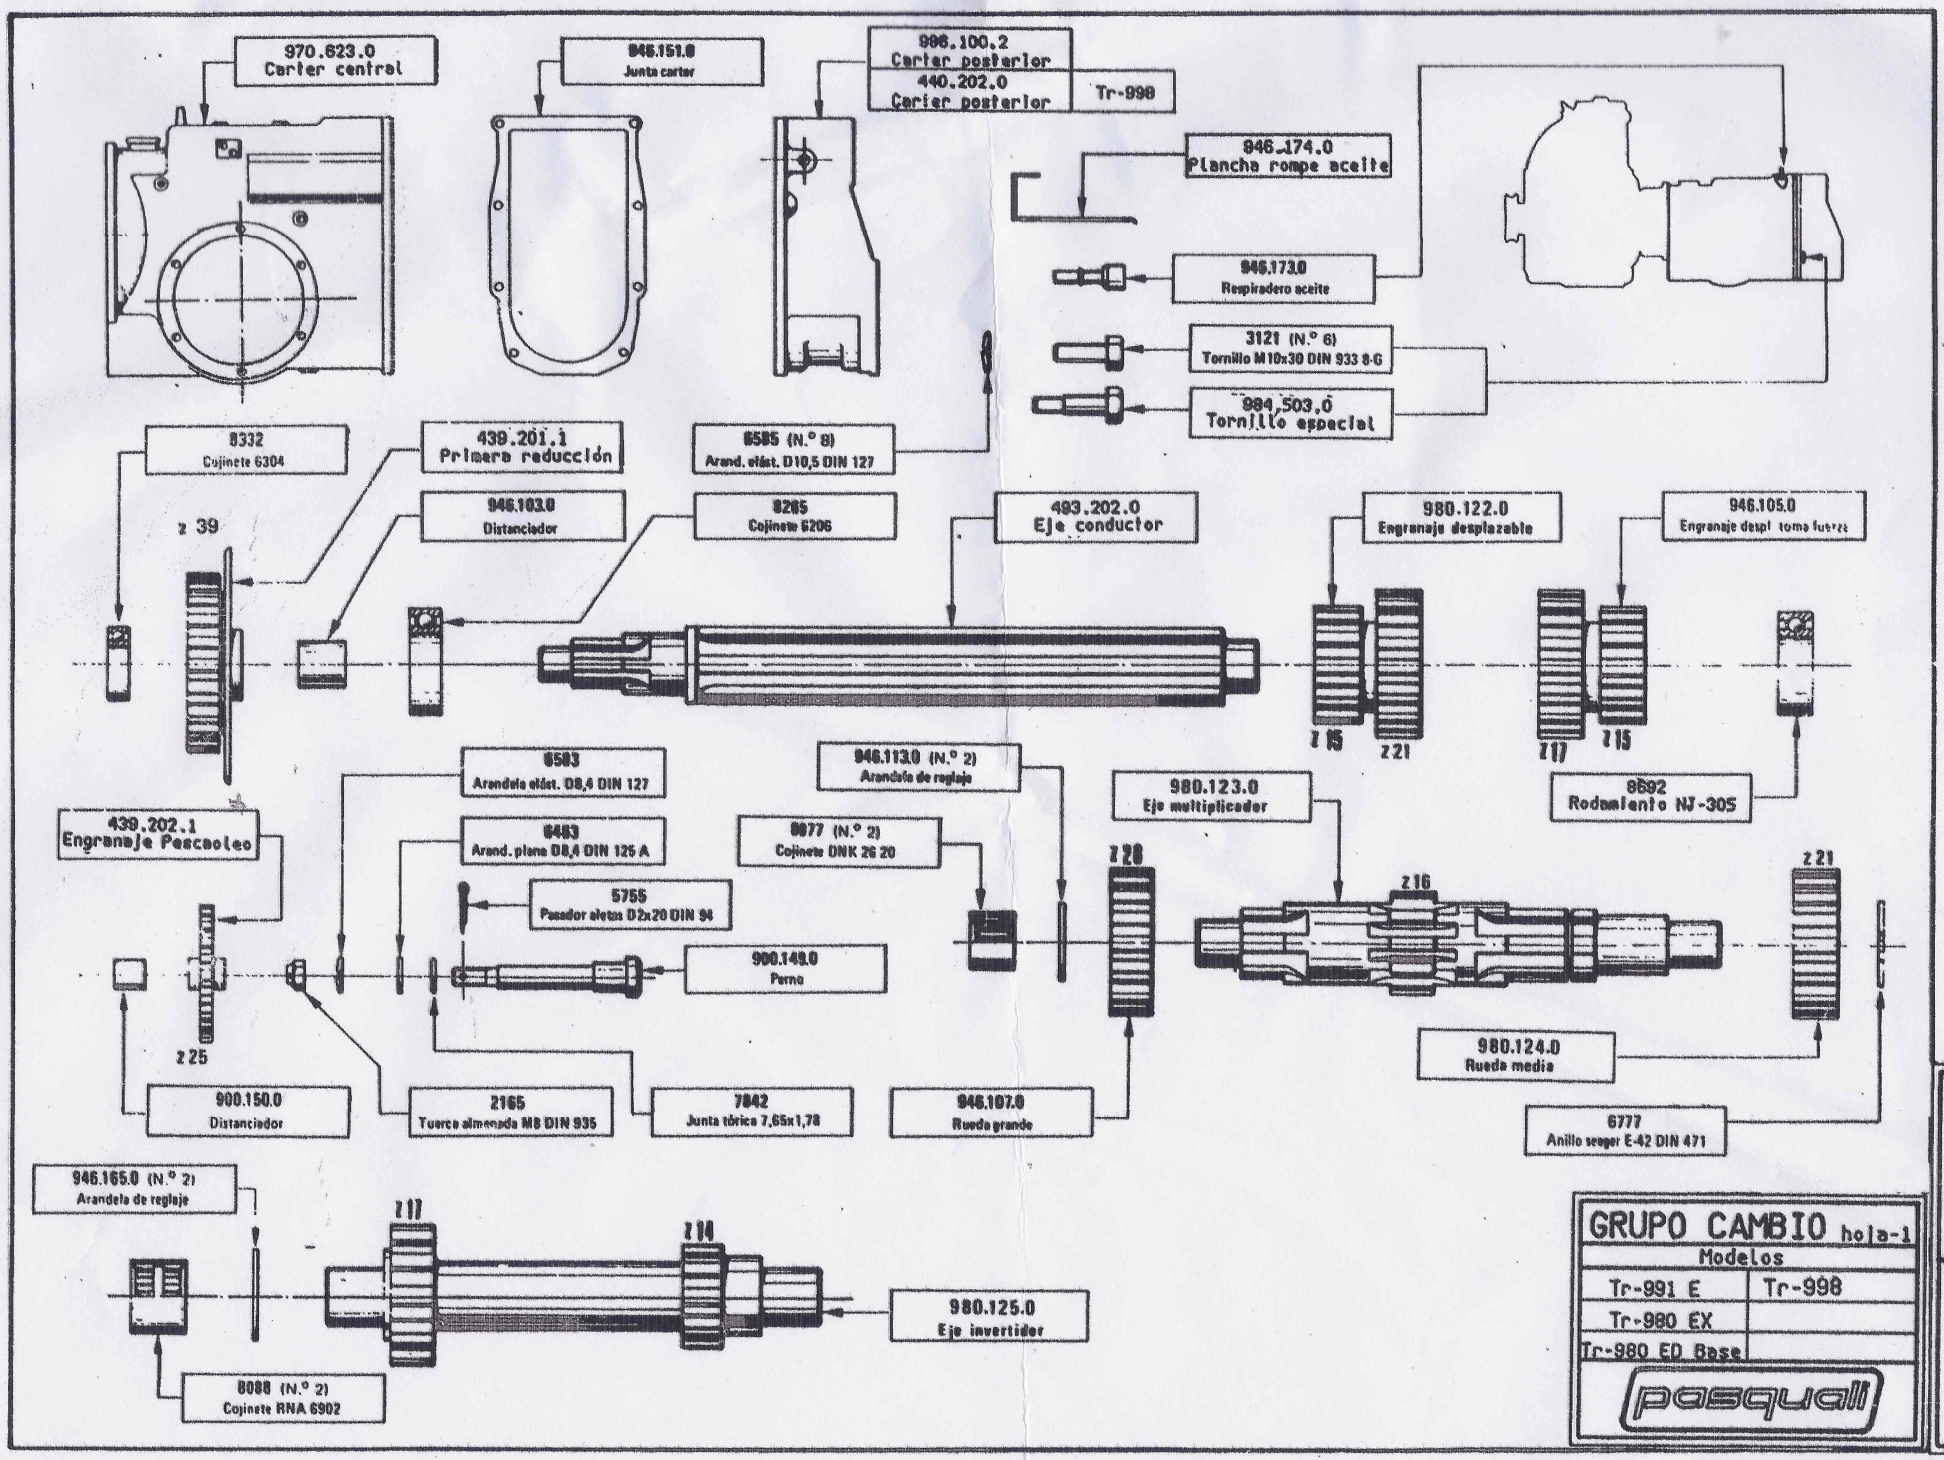
970.623.0
Carter central
946.151.0
Junta carter
986.100.2
Carter posterior
440.202.0
Carter posterior
Tr-998
946.174.0
Plancha rompe aceite
946.173.0
Respiradero aceite
3121 (N.° 6)
Tornillo M10x30 DIN 933 8-G
984.503.0
Tornillo especial
8332
Cojinete 6304
439.201.1
Primera reducción
8585 (N.° 8)
Arand. elást. D10,5 DIN 127
946.103.0
Distanciador
8285
Cojinete 6206
493.202.0
Eje conductor
980.122.0
Engranaje desplazable
946.105.0
Engranaje desplazable toma fuerza
z 39
z 15
z 21
z 17
z 15
8592
Rodamiento NJ-305
8583
Arandela elást. D8,4 DIN 127
946.113.0 (N.° 2)
Arandela de reglaje
980.123.0
Eje multiplicador
439.202.1
Engranaje Pescaoleo
8483
Arand. plana D8,4 DIN 125 A
8977 (N.° 2)
Cojinete DNK 26 20
z 28
z 16
z 21
5755
Pasador elastic D2x20 DIN 94
900.149.0
Perno
z 25
980.124.0
Rueda media
900.150.0
Distanciador
2165
Tuerca almenada M8 DIN 935
7842
Junta tórica 7,65x1,78
946.107.0
Rueda grande
6777
Anillo seeger E-42 DIN 471
946.165.0 (N.° 2)
Arandela de reglaje
z 17
z 14
980.125.0
Eje invertidor
8088 (N.° 2)
Cojinete RNA 6902
980.003.0
GRUPO CAMBIO hoja-1
Modelos
Tr-991 E
Tr-998
Tr-980 EX
Tr-980 ED Base
pasqual
EDICION
Abril - 98
Septiembre-97